Pfister
FAUCETS

Ametrine™
LG6-5AMT

5-Hole Roman Tub Trim
Borde para bañera romana con 5 agujeros
Garniture de baignoire romaine avec 5 trous

Quick Installation Guide
Guía de Instalación Rápida
Guide d'Installation Rapide

Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions « pratico-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles

pfisterfaucets.com/videos

⚠ WARNING / AVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

This product has been designed for use with the Pfister™ 0X6-05 or 0X6-15 Roman Tub series rough-in. It will not work with any other product. For optimum performance of your roman tub, a minimum water pressure of 25 PSI (172 kPa) is recommended.


Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto. Este producto ha sido diseñado para uso con la tubería empotrada para bañera romana 0X6-05 o 0X6-15 de Pfister™. No trabajará con ningún otro producto. Para un desempeño óptimo de su bañera romana, se recomienda una presión de agua mínima de 25 PSI (172 kPa).

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil. Cet appareil a été conçu pour utiliser avec la plomberie brute Pfister série 0X6-05 ou 0X6-15 baignoire romaine. Il ne fonctionnera pas avec un autre appareil. Pour obtenir la performance optimale de votre baignoire romaine, une pression d'eau minimale de 25 PSI (172 kPa) est recommandée.

Required Tools
Herramientas necesarias
Outils nécessaires


Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable



Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté


Hacksaw
Sierra Para Metales
Scie à Métaux



Plumber's Putty
Masilla para plomeria
Mastic de plombier

Additional Helpful Tools
Otras herramientas útiles
Outils supplémentaires utiles


Flashlight
Linterna
Lampe-torche


Cloth
Paño
Chiffon

Handle Option
Opción de manija • Option de poignée


HHL-49AMTC*



HHL-49AMTL*



HHL-49AMTR*


Order handles separately
Pida las manijas por separado
Commandez les poignées séparément
1-800-732-8238

Parts in the Box
Piezas en la caja
Pièces dans la boîte


Aerator Tool
Herramienta aireador
Outil d'aérateur

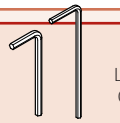

Hex Wrenches
Llaves hexagonales
Clés hexagonales

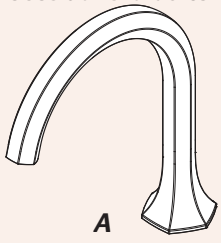

A


B (x2)


C (x2)


D



E



F


G
H
J


K
L


M


N

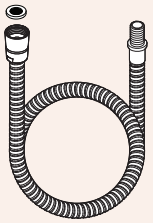

P

1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau

! Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter. If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaje.

Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.

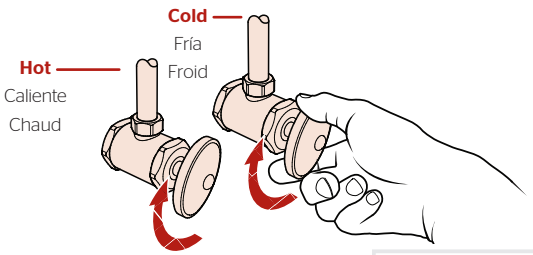


Copyright © 2025, Pfister Faucets, an ASSA ABLOY Group company. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without the express permission of Pfister Faucets is prohibited.

2 Prepare Rough-In & Set Up Stem Rotation

Prepare la tubería empotrada y configure la rotación del vástago

Préparez la plomberie brute et réglez la rotation

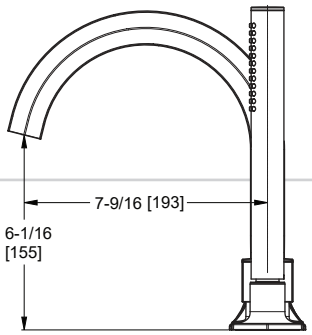

Spout Gap Dimensions

Dimensiones del espacio del conducto


Dimensions de espace de bec

2A

Thin Surface Installation

Instalación de una superficie delgada


Installation sur une surface mince

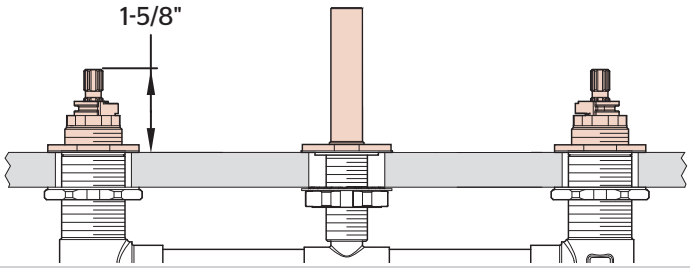

Thick Surface Installation

Instalación de una superficie gruesa

Installation sur une surface épaisse

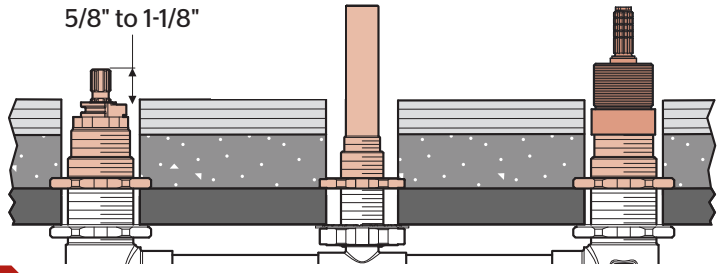

Pfister™ Stem Extension Kit 974-375 must be used . Sold separately. Trim will not work if the stem height is less than 5/8" and more than 1-1/8".


Se debe usar el kit de extensión de vástago Pfister™ 974-375. Se vende por separado. El borde no funcionará si la altura del vástago es menor que 5/8" y más de 1-1/8".

Le kit d'extension de tige Pfister™ 974-375 doit être utilisé. Vendu séparément. La garniture ne fonctionnera pas si la hauteur de la tige est inférieure à 5/8 "et supérieure à 1-1/8".

Thick Surface Installation

Instalación de una superficie gruesa

Installation sur une surface épaisse

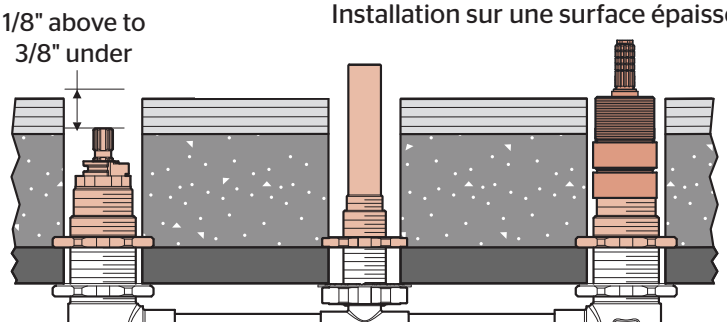

Two Pfister™ 974-375 Stem Extension Kits must be used. Sold separately. Trim will not work if stem is located more than 3/8" below the deck and more than 1/8" over the deck.

Se deben usar dos kits de extensión de vástago Pfister ™ 974-375. Se vende por separado. El borde no funcionará si el vástago está ubicado a más de 3/8 "debajo de la plataforma y más de 1/8" sobre la plataforma.


Deux kits d'extension de tige Pfister™ 974-375 doivent être utilisés. Vendu séparément. La garniture ne fonctionnera pas si la tige est située à plus de 3/8" sous le pont et à plus de 1/8" du pont.


2B

Stem Rotation Set Up

Determinacion de la rotacion de las espigas

Rotation de la tige

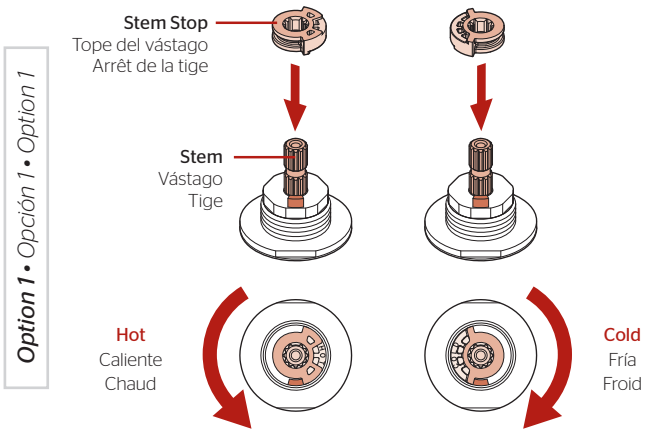

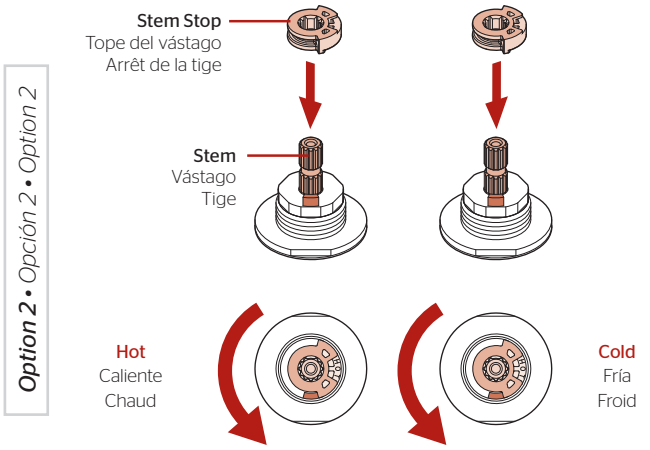


Stem Stop can be inserted into Stem in either of two ways, depending on the rotation you want to have for your handles.


El tope de la espiga puede ser insertado en la espiga en dos posiciones, dependiendo de la rotación que se quiera tener en los puños.

L'Arrêt De La Tige peut être introduit dans la tige de deux façons, selon la rotation que l'on veut obtenir pour les leviers.


3 Installation Dimensions
Dimensiones de instalación
Dimensions d'installation

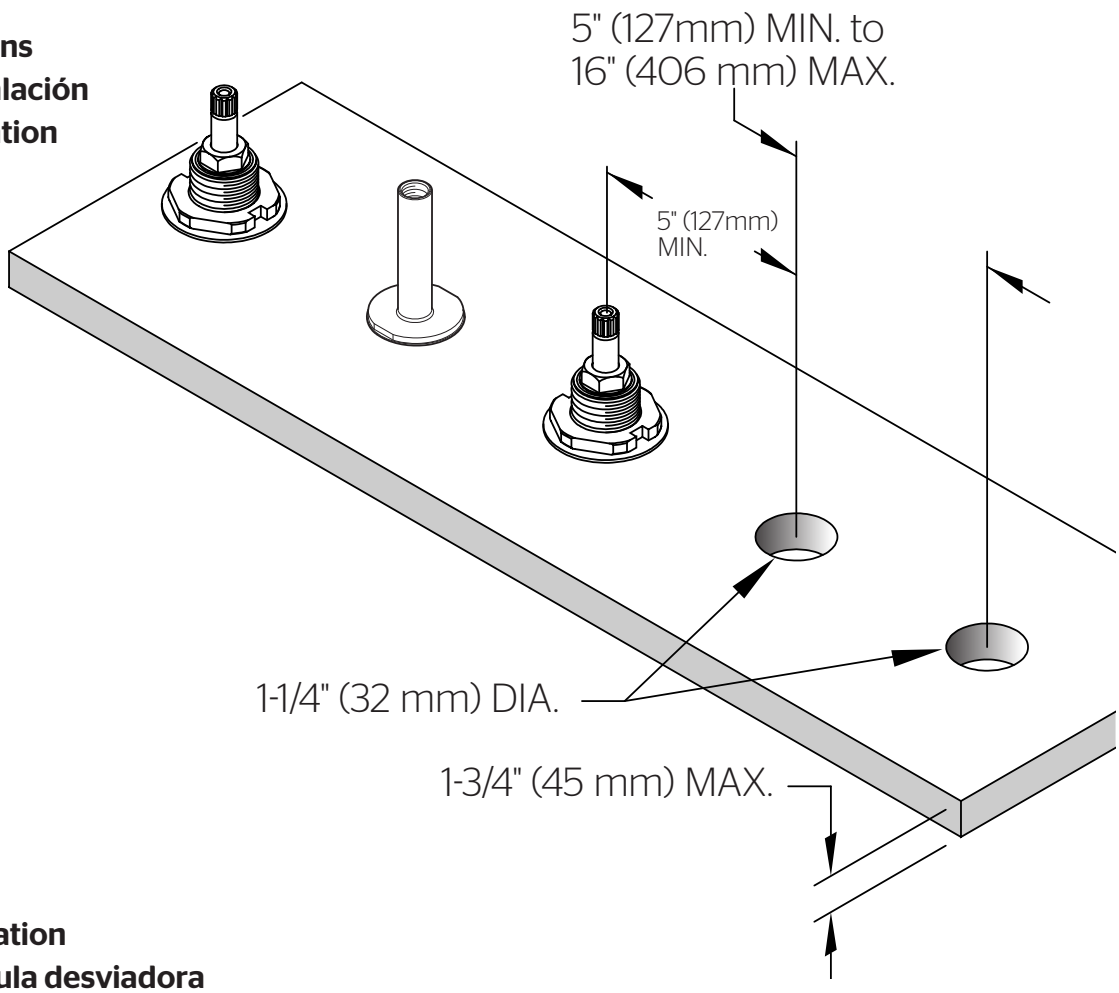


4 Diverter Valve Installation
Instalación de la válvula desviadora
Installation de la vanne de dérivation



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette

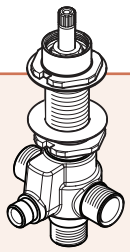


E

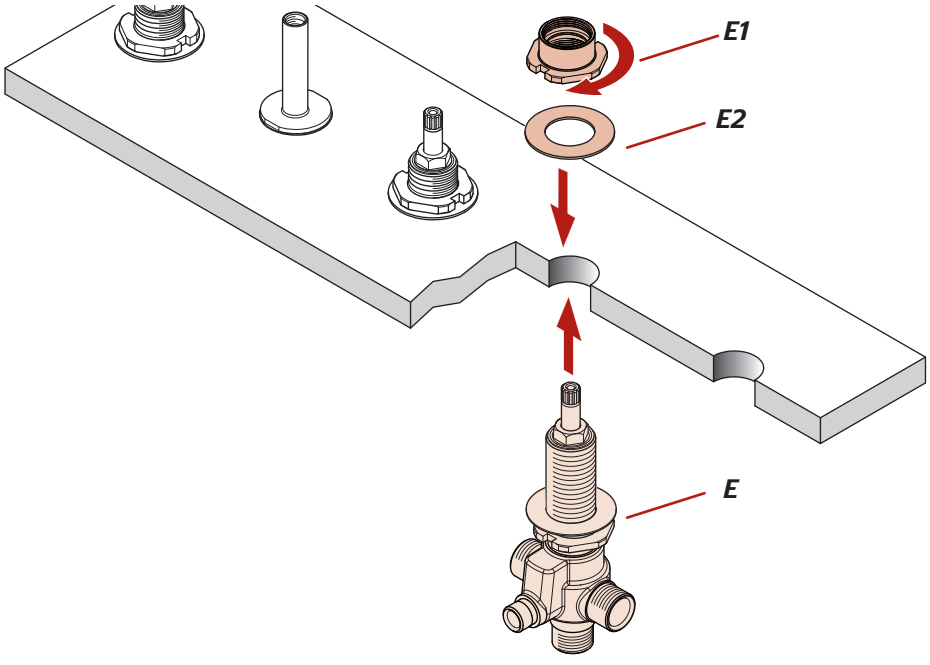


5 Install Handles & Spout

Instale las manijas y el surtidor


Installez las poignées et le bec

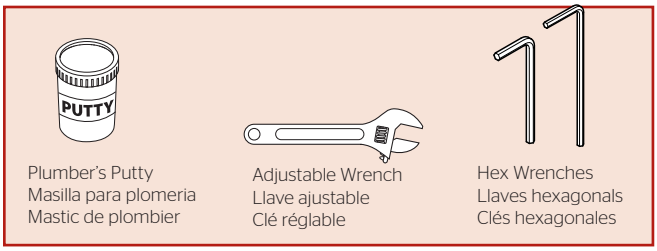

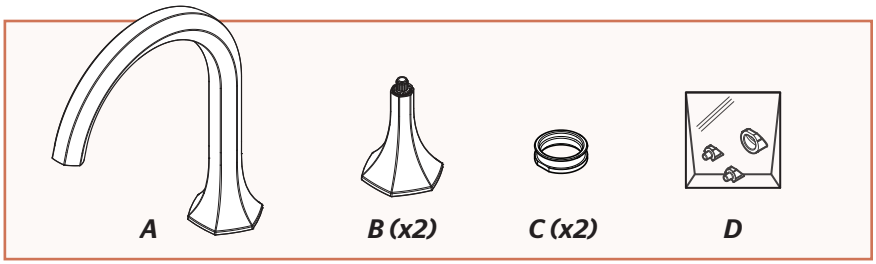


5A

Chamfer and deburr
Chaflán y desbarbar
Chanfrein et ébarber

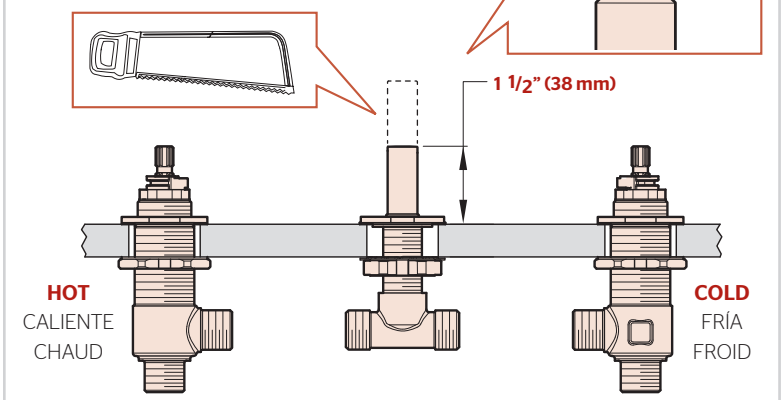

5B

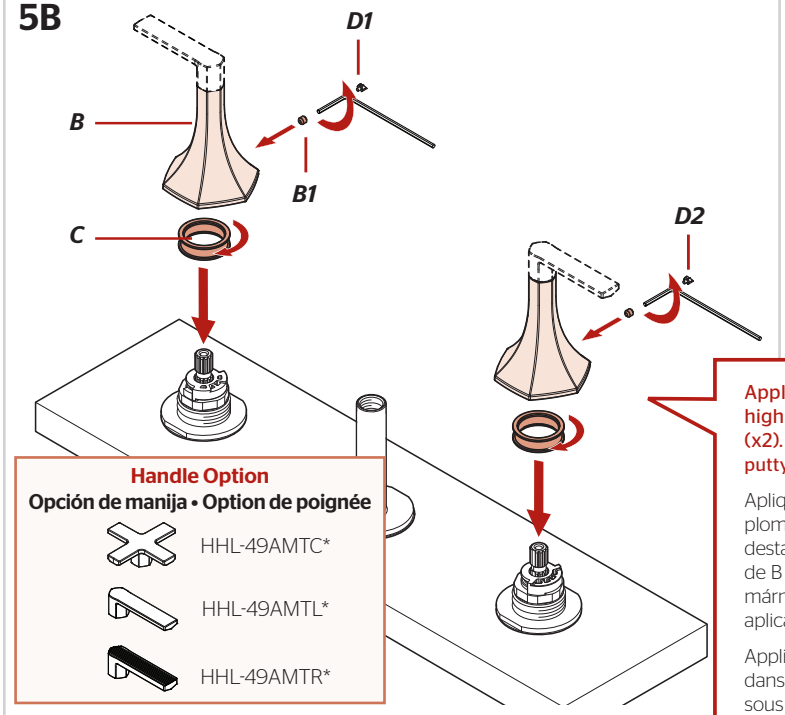

Handle Option
Opción de manija • Option de poignée

HHL-49AMTC*

HHL-49AMTL*

HHL-49AMTR*

Apply Plumber's Putty in highlighted grooves beneath B (x2). If installing on marble, no putty needed.



Aplique masilla de plomero en los surcos destacados debajo de B (x2). Si instala en mármol, no es necesario aplicar masilla.

Appliquez le mastic de plombier dans les rainures soulignées sous B (x2). Le mastic n'est pas nécessaire si vous installez sur du marbre.

5C

Use Hex Wrench to tighten set screw behind A.

Utilice una llave hexagonal para apretar lo tornillo de fijación detrás de A.


Utilisez une clef hexagonale pour serrer le vis derrière A.

Refer to OX6/JX6 Installation Instructions for correct placement of valves.


Refiérase a las instrucciones de instalación OX6/JX6 para la correcta colocación de las válvulas.

Voir les instructions d'installation OX6/JX6 pour l'emplacement correct des valves.


6 Spray Base Holder and Hose Installation
Instalación de sujetador de base de rociado y manguera
Installation du socle de porte-douchette et tuyau



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette

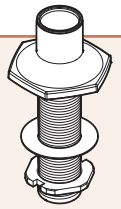


F

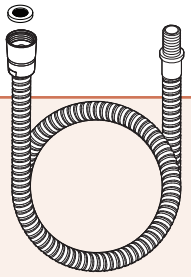


P


6A

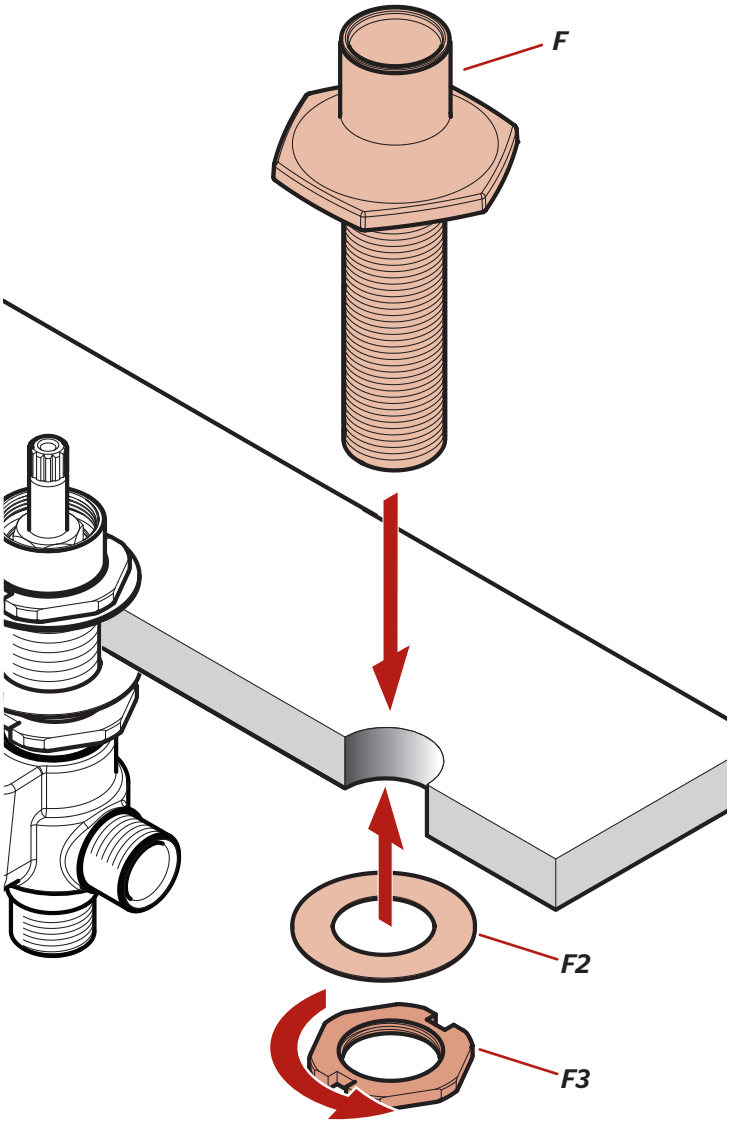

6B

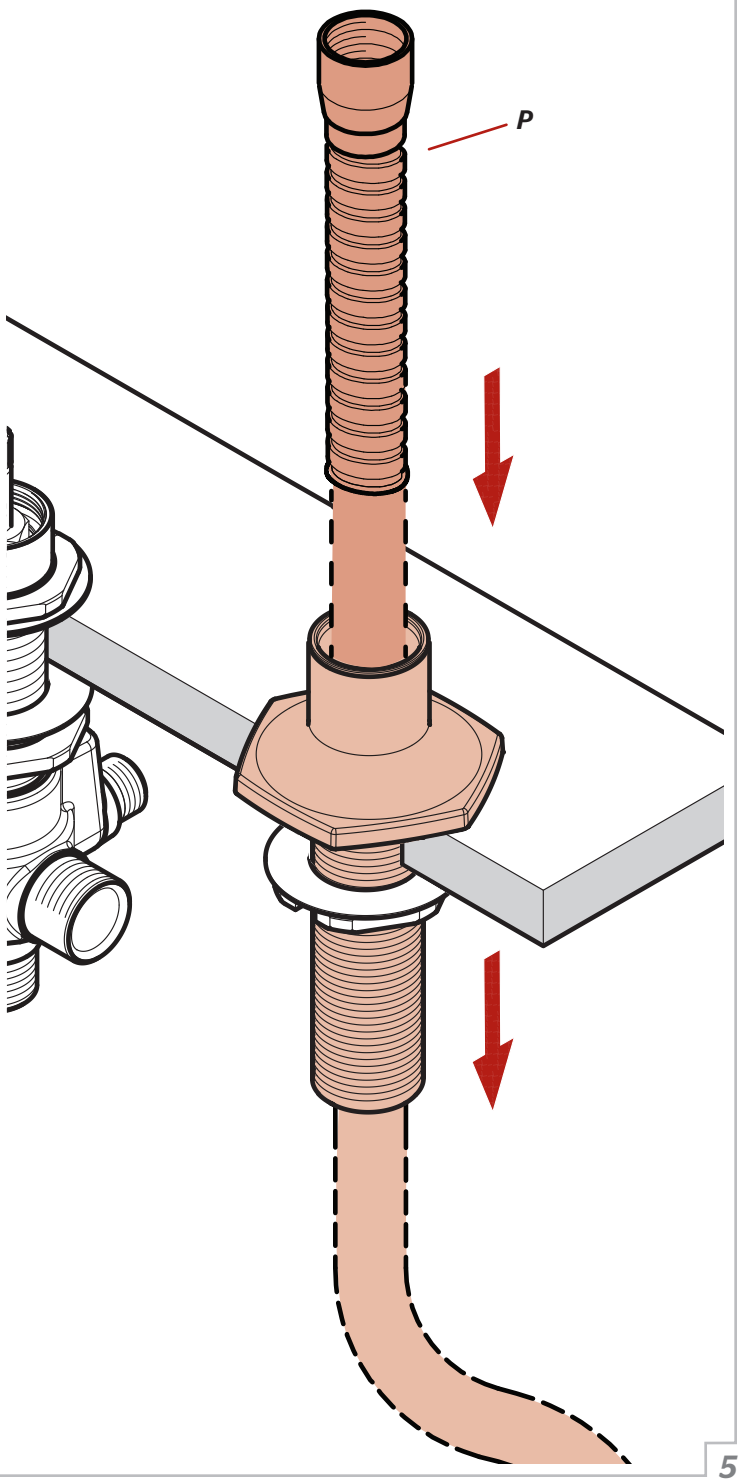


7 Install Spray Hose Connections
Instale las conexiones de la manguera de rociado
Installer les raccords de tuyau de pulvérisation




Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à molette




PTFE plumber's tape
Cinta para plomería PTFE
Ruban PTFE de plombier

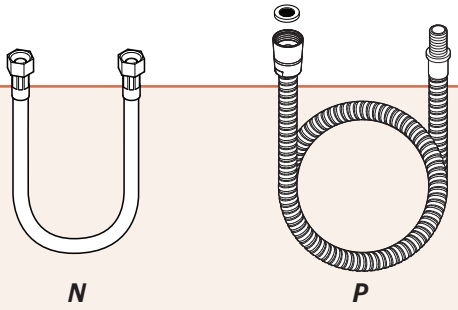

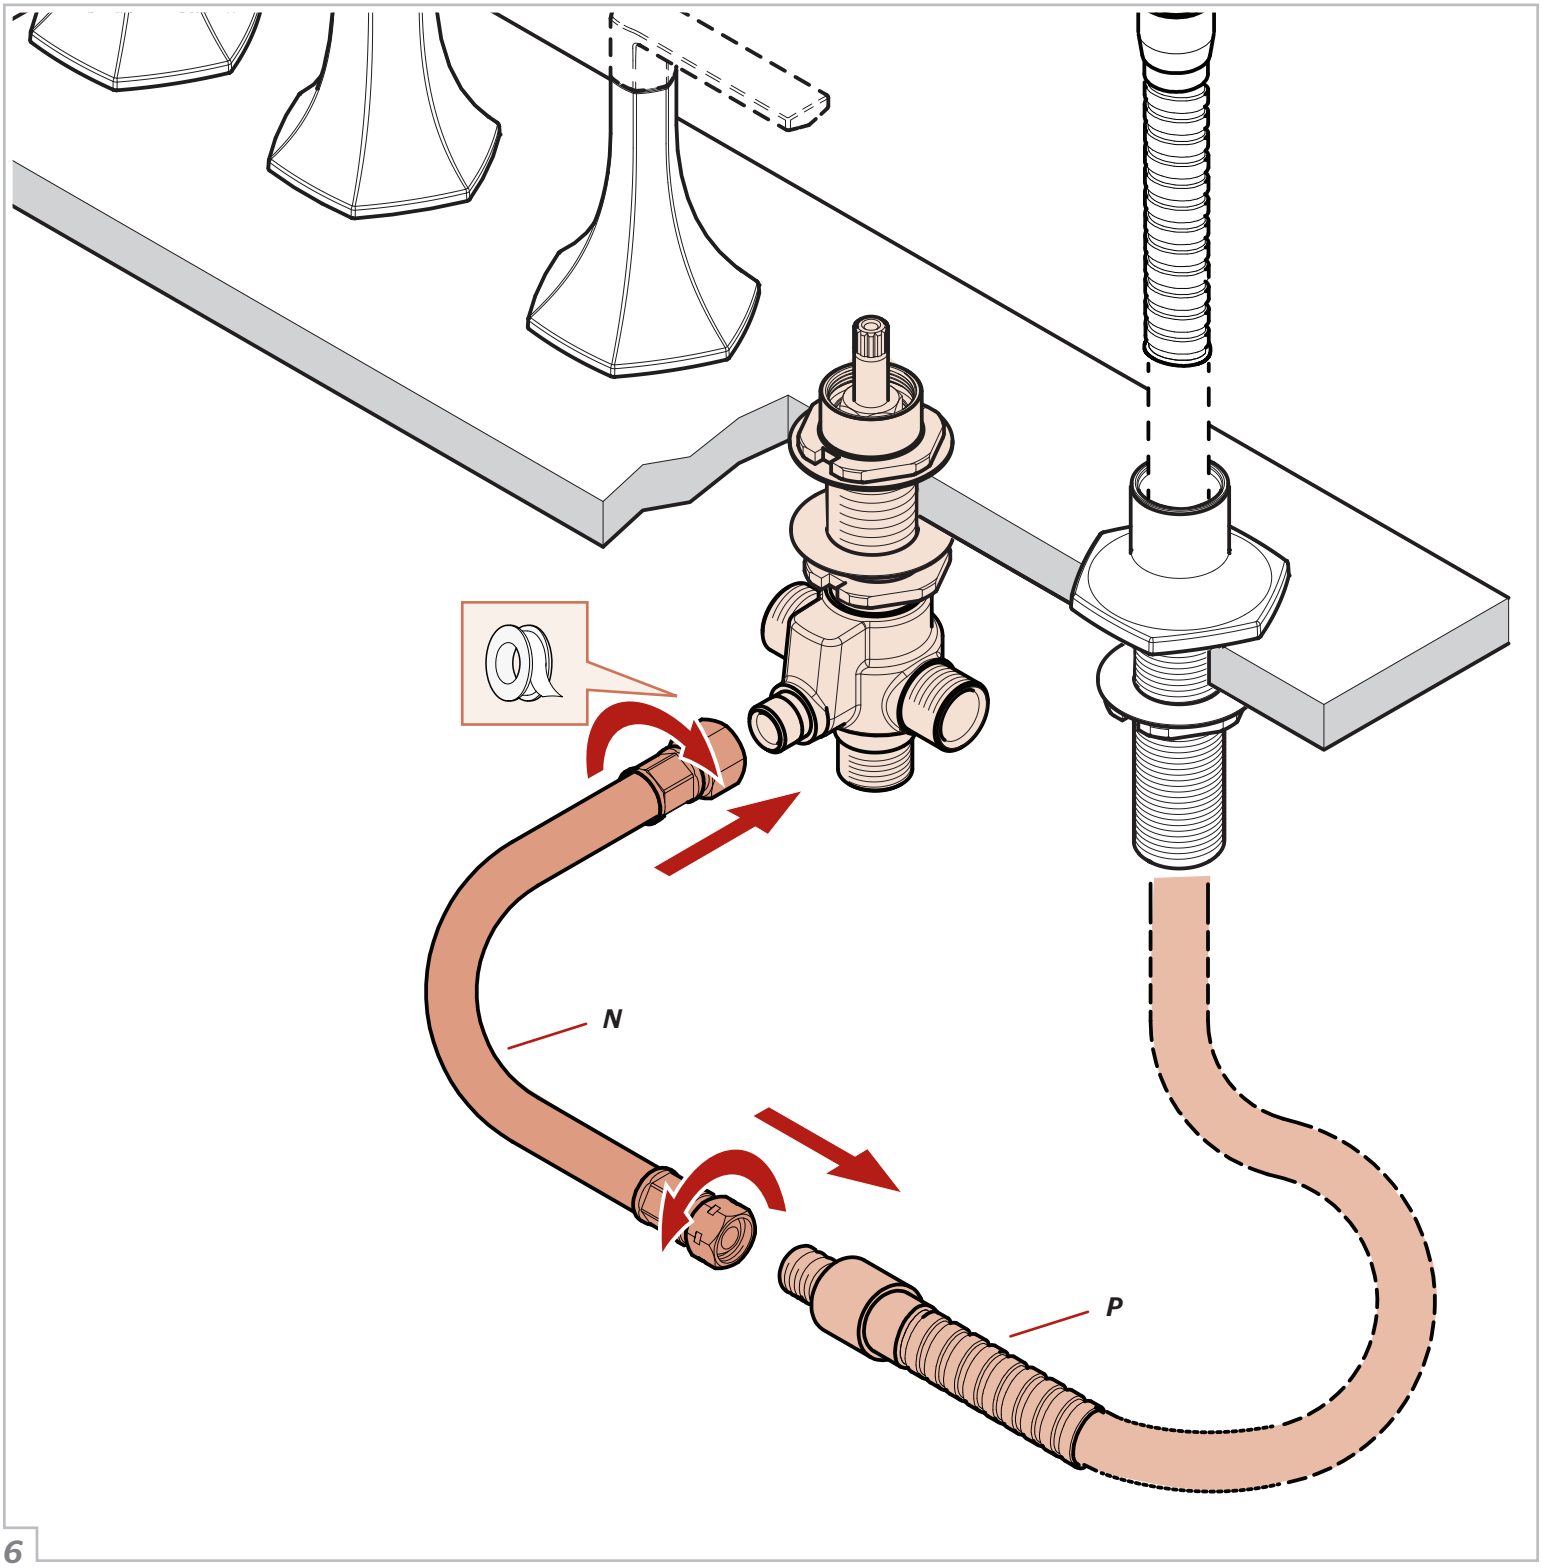


8 Install Diverter Valve, Spout, and Handle Connections
Instale las conexiones de la válvula de desvío, la boquilla y la manija
Installer les connexions de la vanne de dérivation, du bec et de la poignée




Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à mollette

Supply Lines Not Included
Líneas de suministro no incluidas
Lignes d'alimentation non incluses


8A

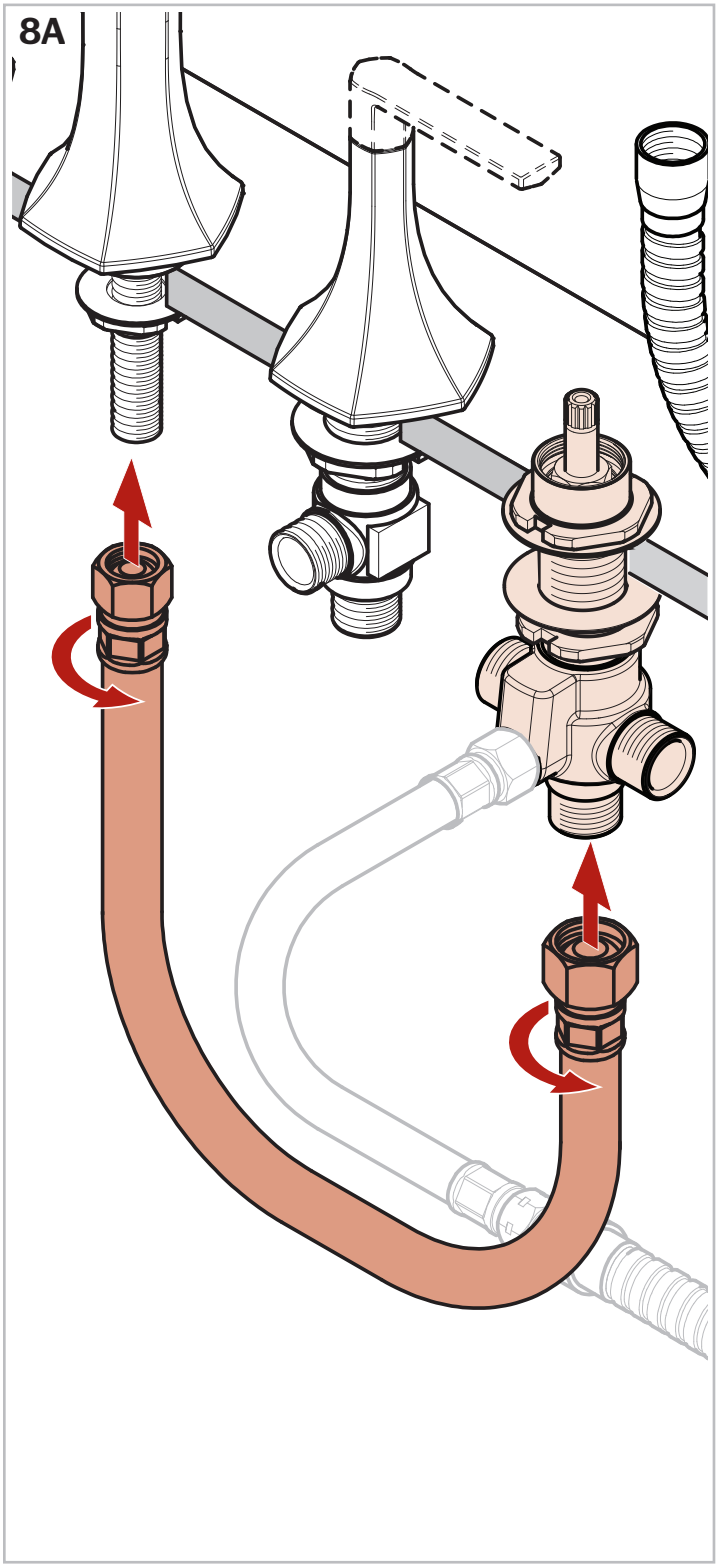


8B

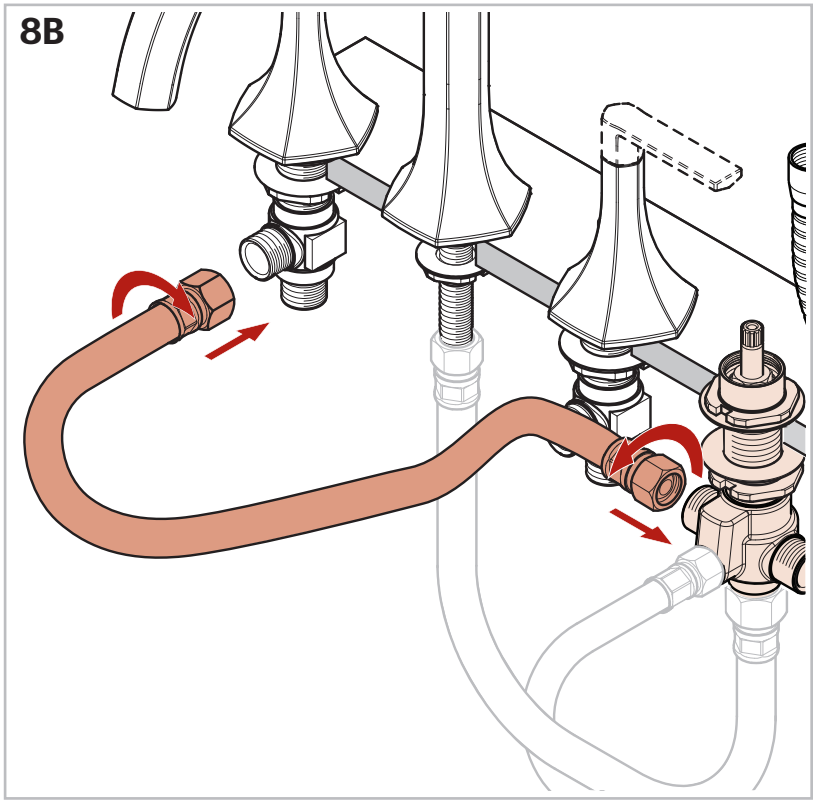

8C

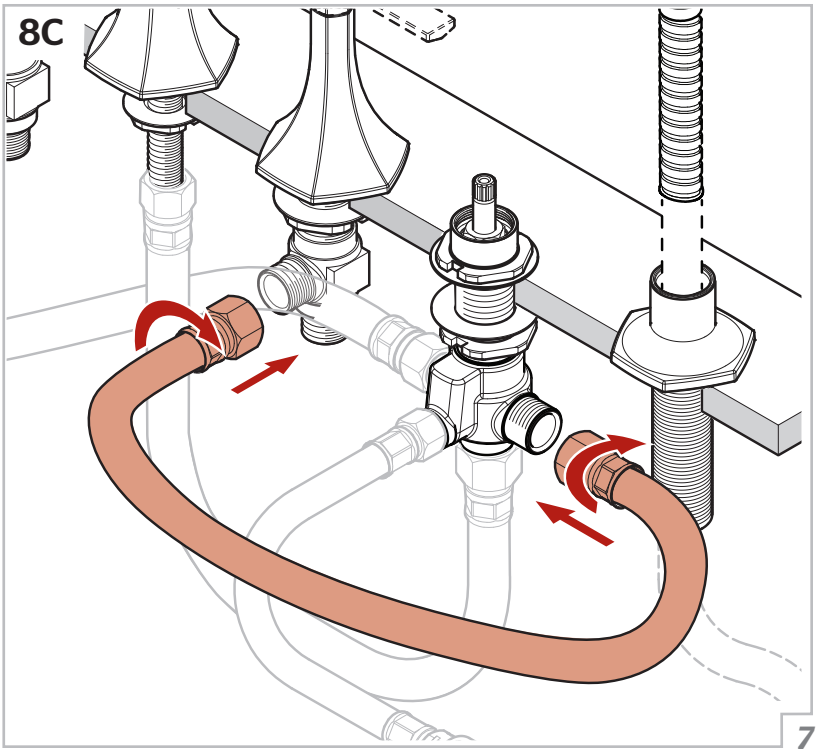


9 Install Water Supply Connections
Instalar conexiones de suministro de agua
Installer les connexions d'alimentation en eau




Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé à molette

Supply Lines Not Included
Líneas de suministro no incluidas
Lignes d'alimentation non incluses

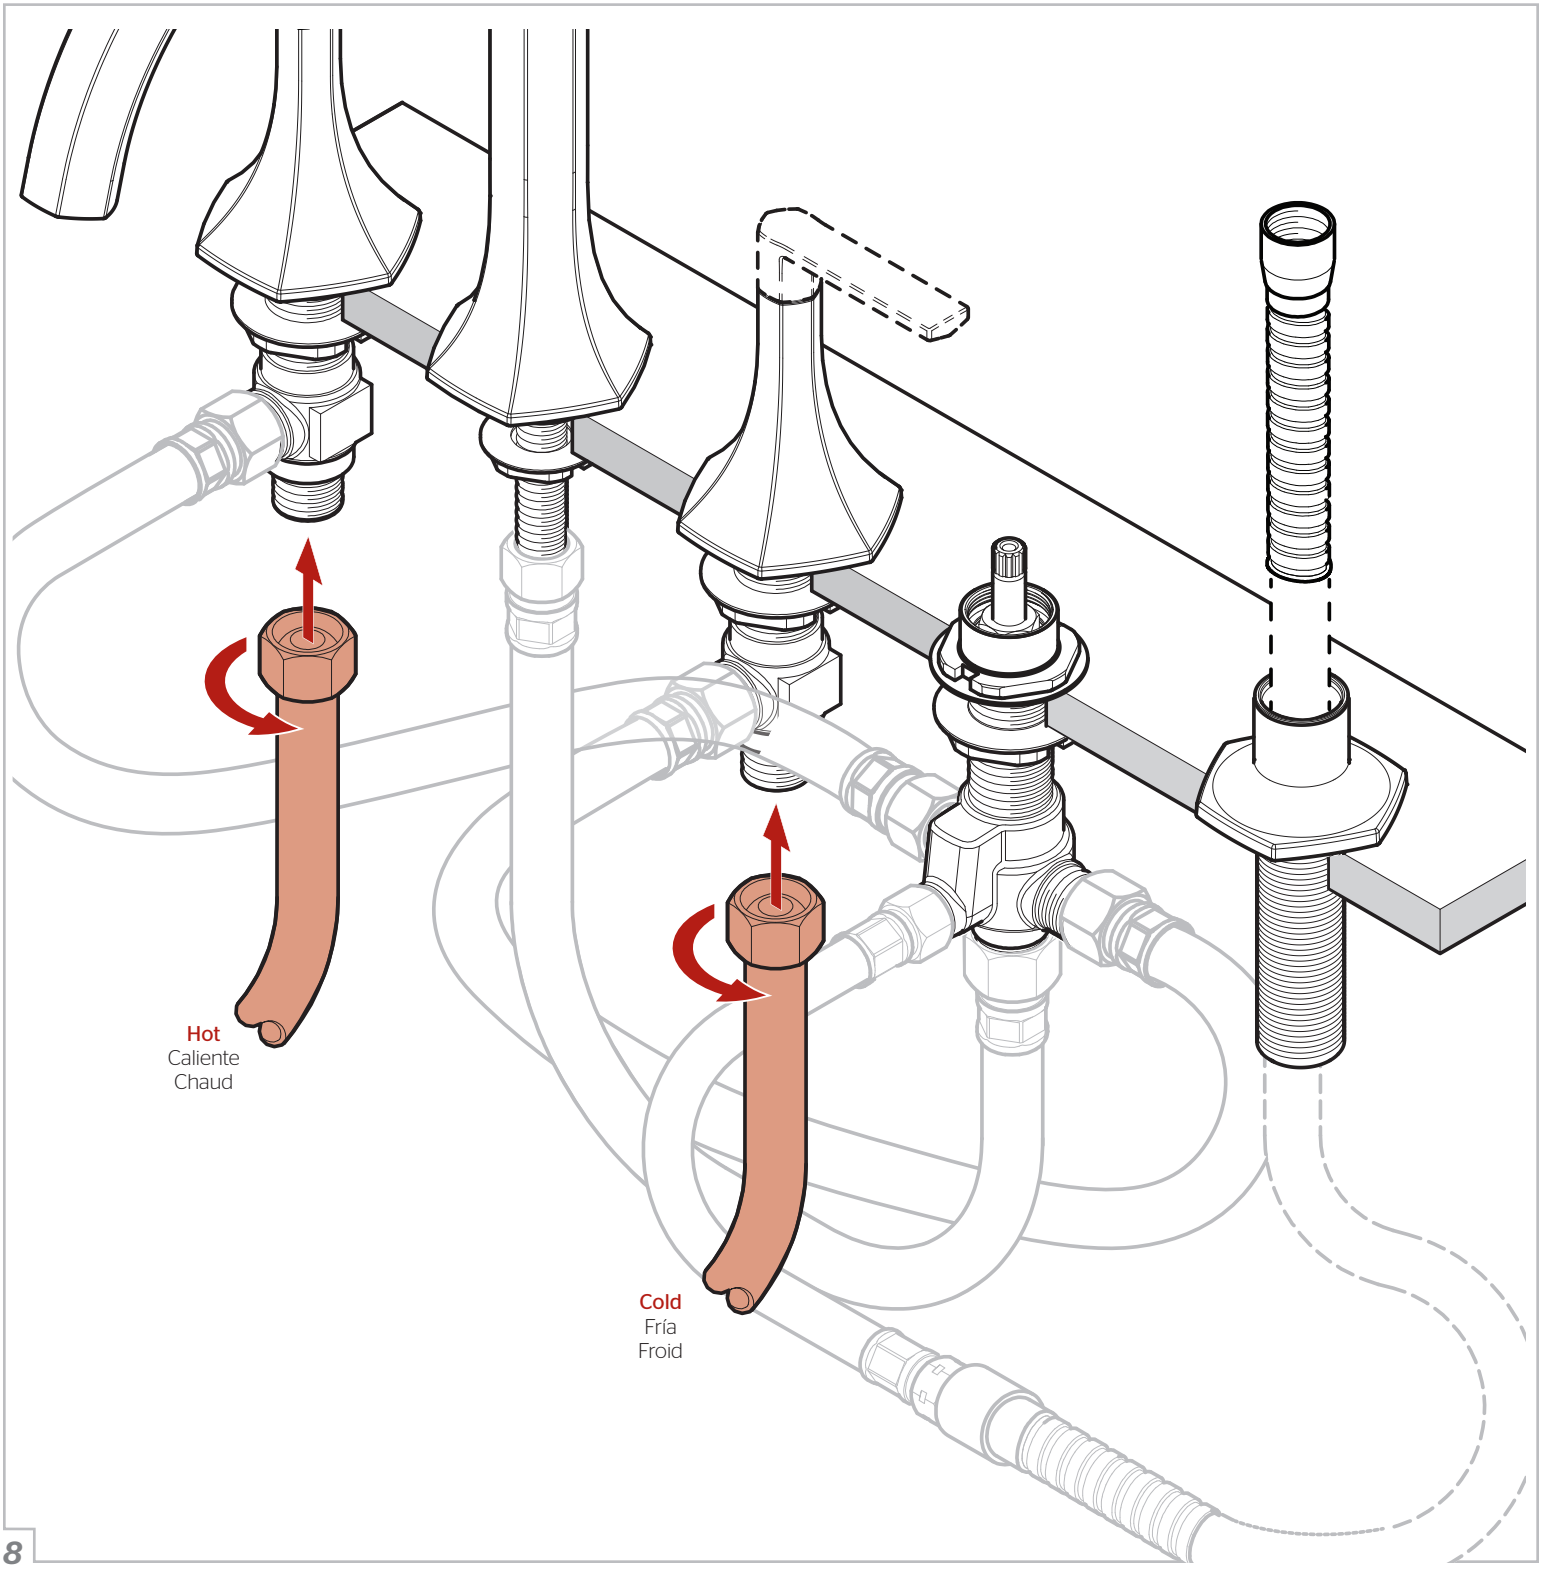


10 Install Diverter Trim and Functions
Instale la moldura del desviador y funciones
Installer la garniture du déviateur et les fonctions




Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



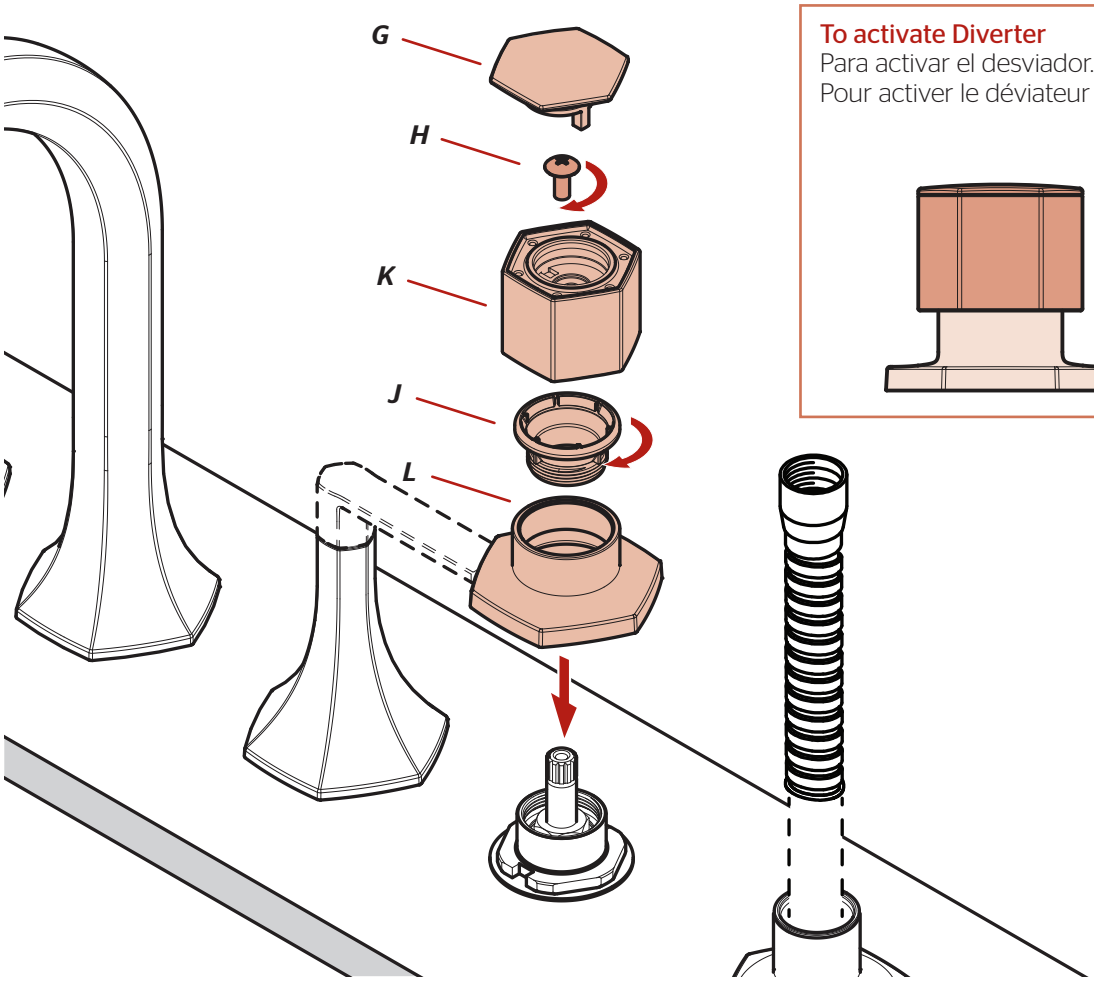


To activate Diverter
Para activar el desviador.
Pour activer le déviateur

Press
Prensa
Presse

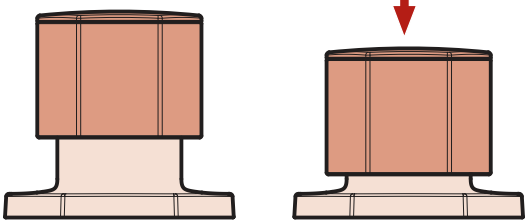

11 Turn On Water & Confirm Proper Installation


Active el suministro de agua y confirme que la instalación está adecuadamente efectuada
Ouvrez l'eau et confirmez que l'installation est adéquate

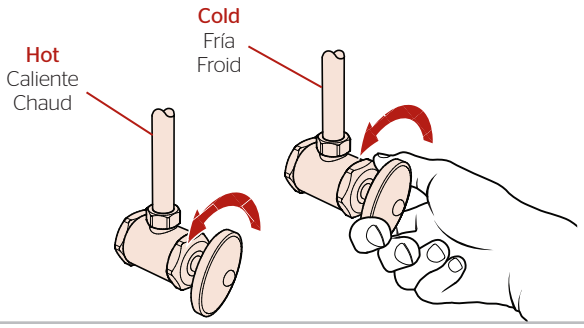

Check for leaks above and below the sink.
Revise si hay fugas encima y debajo del fregadero
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au dessus ou au dessous du lavabo

12 Flush Hose and Install Handheld
Limpiar la manguera y instale la ducha de mano
Rincer le tuyau et installe douchette


No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Pas d'outil nécessaire pour cette étape

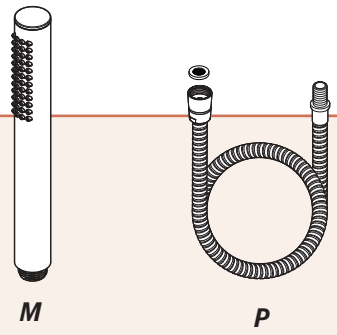


Open Valves to full on position and press down on Diverter Valve allowing water to flow to the Spray Hose. Run water for one minute. Repeat in hot and cold positions.

Abra las válvulas hasta la posición de encendido completo y presione hacia abajo la válvula desviadora para permitir que el agua fluya hacia la manguera de rociado. Deje correr el agua por un minuto. Repetir en posiciones frías y calientes.


Ouvrez les vannes à fond et appuyez sur la vanne de répartition pour permettre à l'eau de s'écouler dans le tuyau de pulvérisation. Faites couler l'eau pendant une minute. Répétez dans les positions chaudes et froides.

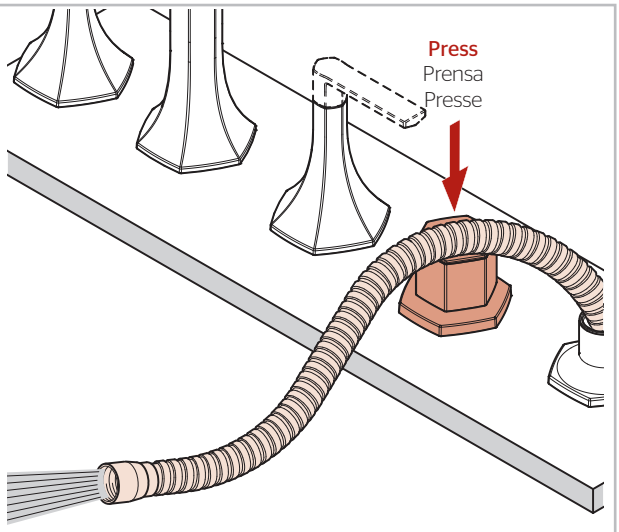

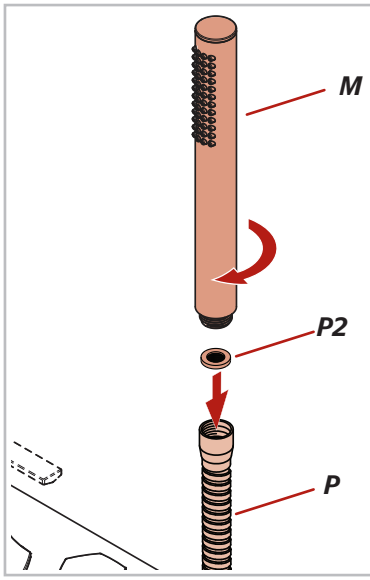


13 Flush the Faucet
Enjuague el grifo
Vidanger l'robinet

13A Remove Aerator
Retire el aereador
Retirez l'aérateur

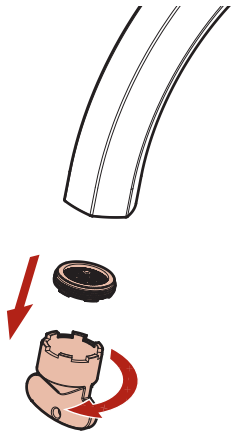

13B

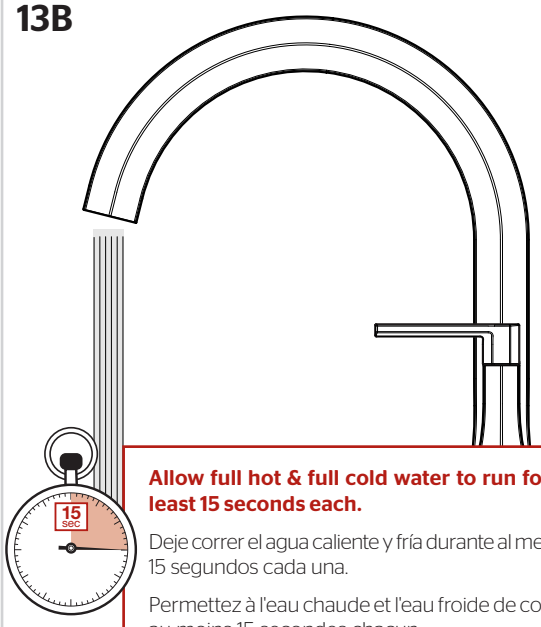


Allow full hot & full cold water to run for at least 15 seconds each.

Deje correr el agua caliente y fría durante al menos 15 segundos cada una.

Permettez à l'eau chaude et l'eau froide de couler au moins 15 secondes chacun.

13C Reinstall Aerator
Reinstale el aereador
Réinstallez l'aérateur

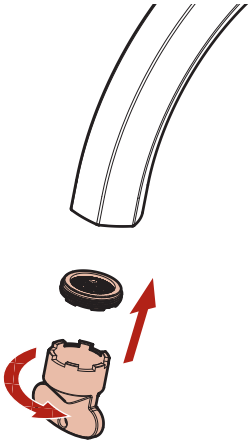

For Additional Installation Help:
Para la instalación adicionales de ayuda:
Pour aider à l'installation supplémentaires:

PFISTER FAUCETS

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com