



Pfister®

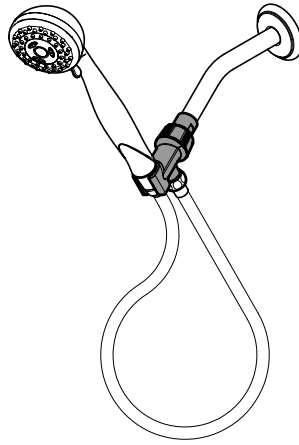

16-140

SHOWER ARM MOUNT MONTAJE DEL BRAZO PARA DUCHA BÂTI DE BRAS DE DOUCHE

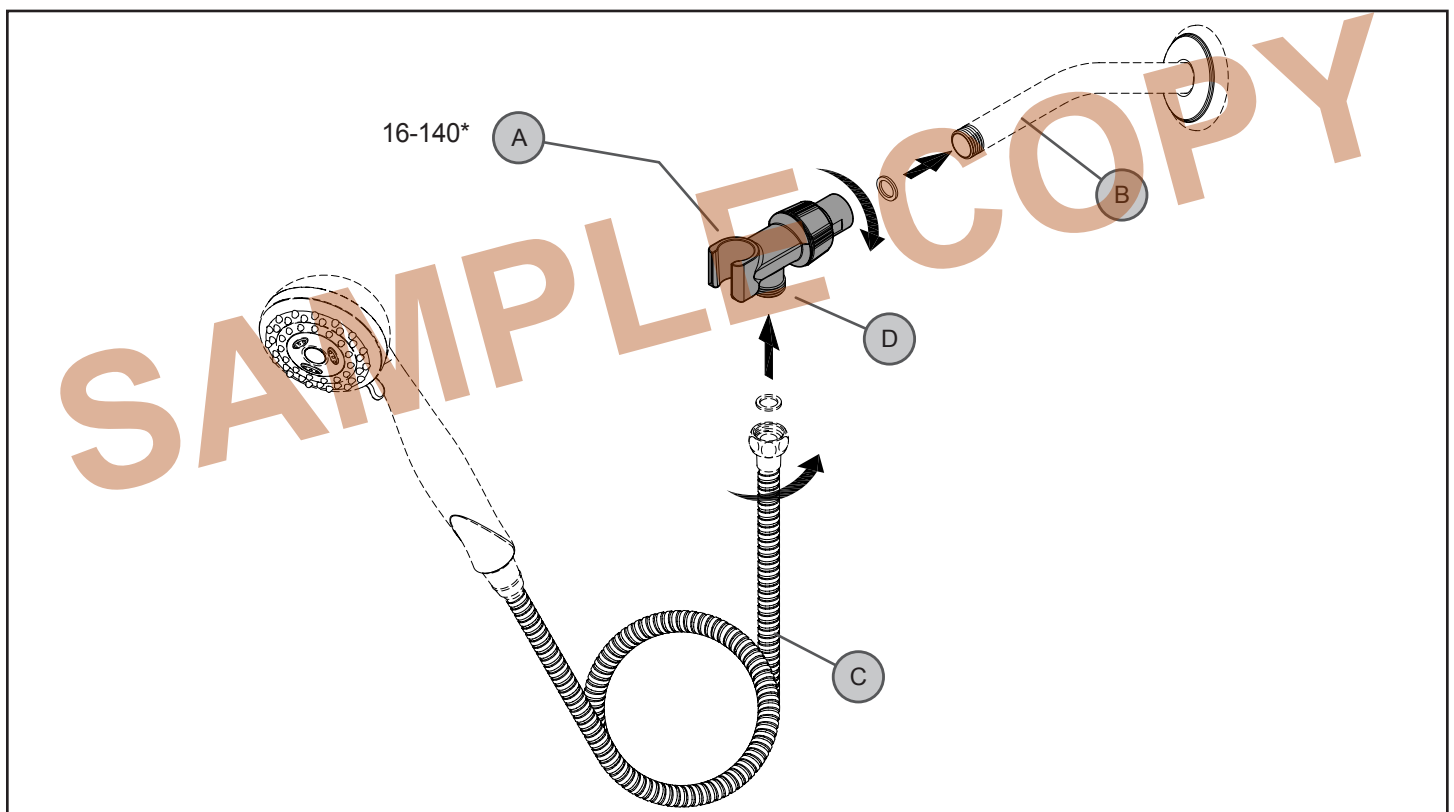

Screw Arm Mount (A) into the end of Shower Arm (B). Connect Hose (C) into the Arm Mount Outlet (D).

(Español): Enrosque el montaje de brazo (A) en el extremo del brazo de la ducha (B). Conecte la manguera (C) en el enchufe del montaje del brazo (D).

(Français): Visser la bâti de bras (A) sur le bras de douche (B). Reliez le tuyau (C) sur le bâti de bras sortie (D).

	English	Español	Français
	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
C	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
E	Rustic Pewter	Peltre Rústico	Étain Rustique
V	Velvet Aged Bronze	Bronce Envejecido Con Apariencia a Terciopelo	Âgé Le Bronze Avec Le Apparence De Velours
K	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
U	Rustic Bronze	Bronce Rústico	Bronze Rustique
Y	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan
Z	Oil Rubbed Bronze	Bronce Frotado Con Aceite	Bronze Huilé

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pfisterfaucets.com