


BTB-C

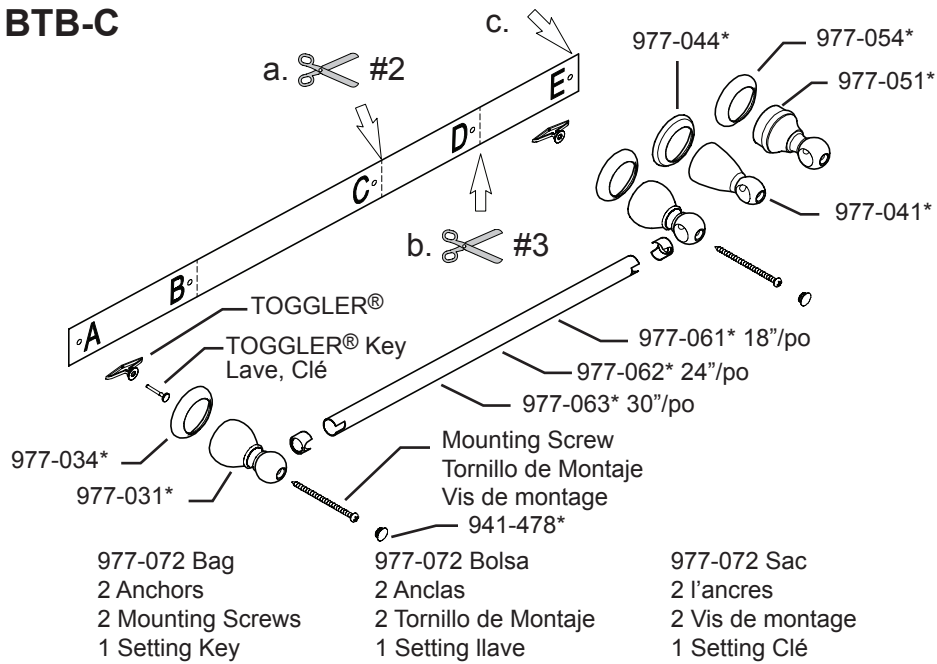

977-072 Bag

2 Anchors

2 Mounting Screws

1 Setting Key

977-072 Bolsa

2 Anclas

2 Tornillo de Montaje

1 Setting llave

977-072 Sac

2 l'ancores

2 Vis de montage

1 Setting Clé

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
D	Polished Nickel	Niquel Pulido	Nickel Poli
E	Rustic Pewter	Peltre Rústico	Étain Rustique
F	Brushed Brass	Bronce Cepillado	Laiton Brossé
K	Brushed Nickel	Niquel Cepillado	Nickel Brossé
P	Polished Brass	Bronce Pulido	Laiton Poli
U	Rustic Bronze	Bronce Rústico	Bronze Rustique
Y	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan
Z	Oil Rubbed Bronze	Bronce Frotado con Aceite	Bronze Huilé

TOWEL BAR INSTALLATION

- To mount your Towel Bar cut the Template the correct length as indicated below:
 - 18" use cut #2, holes A and C.
 - 24" use cut #3, holes A and D.
 - 30" do not cut, holes A and E.
- Place the Template at desired location, check for level. Using a punch or awl proceed to tap the screw hole locations through the cross marks on the Template.
- Drill 5/16" (8mm)(1/4" 6.4mm for equivalent anchor) holes for dry wall or 3/8" (9mm) for hard materials. Remove Template.
- Install anchor. (Refer to separate Instructions.)
- Mount the Left Mounting Post with the Flange onto designated surface with Mounting Screw. Orient the Towel Bar hole to the right. Tighten Mounting Screw. Do Not Overtighten.
- Be sure Plastic End Caps are in place on Towel Bar ends. Insert end of the Towel Bar into the Left already Mounted Post.
- Insert the Right Mounting Post onto the other end of the Towel Bar. Mount Right Post with Flange to the designated surface with the Mounting Screw. Do Not Overtighten.
- Insert Left and Right Buttons into Mounting Posts.

Español:

INSTALACION DEL TOALLERO DE BARRA

- Para fijar el Toallero de Barra, corte la Plantilla del largo correcto indicado a continuación:
 - 18" use el corte #2, orificios A y C,
 - 24" use el corte #3, orificios A y D,
 - 30" no corte, orificios A y E,
- Coloque la Plantilla en el lugar deseado, verifique que esté nivelada. Usando una perforadora o un punzón golpee ligeramente los lugares de los orificios para tornillos a través de las marcas cruzadas en la Plantilla.
- Perfore orificios de 5/16" (8mm)(de 1/4" 6.4mm para el equivalente) para muros en seco o de 3/8" (9mm) para muros de materiales duros. Retire la plantilla.
- Instale anclas. (Consulte las instrucciones separadas).
- Coloque el Poste de Montaje Izquierdo con el Reborde en la superficie designada con el Tornillo de Montaje. Dirija el orificio del Toallero de Barra hacia la derecha. Apriete el Tornillo de Montaje. No apriete demasiado.
- Asegúrese de que los Casquetes de Plástico se encuentren en su lugar en los extremos del Toallero de Barra. Introduzca el del Toallero de Barra en el Poste de Montaje ya colocado a la izquierda.
- Introduzca el Poste de Montaje de la Derecha en el otro extremo del Toallero de Barra. Coloque el Poste de Montaje de la Derecha con Reborde en la superficie designada con el Tornillo de Montaje. No apriete demasiado.
- Introduzca el Botón Derecho y el Botón Izquierdo los Postes de Montaje.

Français:

MONTAGE DU PORTE-SERVIETTES

- Pour monter le porte-serviettes, coupez le gabarit à selon la dimension appropriée :
 - 18 po – section 2, trous A et C,
 - 24 po – section 3, trous A et D,
 - 30 po – sans section, trous A et E.
- Placez ce gabarit à sa position désirée, en vérifiant qu'il soit à niveau. Au moyen d'un perceuseur ou d'un poinçon, repérez l'emplacement des trous de vis au moyen des indications sur le gabarit.
- Percez des trous : 5/16 (8mm)(1/4" 6.4mm ou équivalente) po sur cloison sèche, 3/8 po (9mm) sur matériau dur. Retirez le gabarit.
- Installez le l'anres. (Suivez les instructions fournies.)
- Installez le montant gauche avec flasque sur la surface désignée. au moyen de la vis de montage. Orientez le trou du porte-serviettes vers la droite. Serrez la vis de montage, mais non de façon excessive.
- Assurez-vous que les bouchons en Plastique sont en place aux extrémités du porte-serviettes. Insérez le bout du porte-serviettes dans le montant de gauche, déjà installé.
- Insérez le montant de droite dans le bout autre du porte-serviettes. Installez le montant de droite avec flasque sur la surface désignée, au moyen de la vis de montage, sans trop serrer.
- Installez les boutons de gauche et de droite dans les montants.

Price Pfister®

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pricepfister.com

A BLACK & DECKER COMPANY