


**KSD-M**  
**SOAP DISPENSER**  
**DISPENSADOR DE JABÓN**  
**DISTRIBUTEUR DE SAVON**

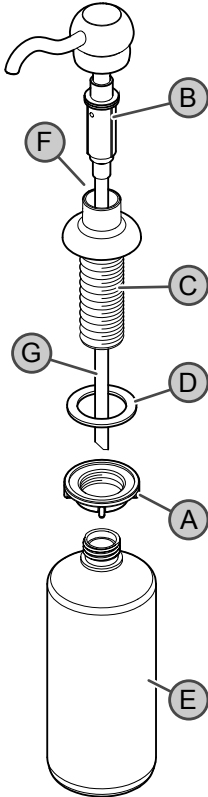

**INSTALLATION**

Remove Nut (A) and Pump Mechanism (B) from threaded Shank (C). Insert threaded Shank (C) through Foam Gasket (D) and sink hole. From underneath sink, tighten Nut (A) and thread on Bottle (E) to threaded Shank (C). Pour in liquid soap (not included) through the Shank hole (F). Insert plastic Tube (G) into Pump Mechanism (B). Insert Pump Mechanism (B) by pushing firmly onto threaded Shank (C).

**Español: INSTALACIÓN**

Quite La Tuerca (A) y el mecanismo de la bomba (B) de la espiga roscada (C). Introduzca la espiga roscada (C) en el empaque (D) contra espuma y el agujero del fregadero. Desde abajo del fregadero, apriete la tuerca (A) y enrosque la botella (E) a la espiga roscada (C). Vierta jabón líquido (no incluido) en el orificio de la espiga (F). Coloque el tubo de plástico (G) en el mecanismo de la bomba (B). Introduzca el mecanismo de la bomba (B) presionando firmemente en la espiga roscada (C).

**Français : INSTALLATION**

Enlevez l'écrou (A) et le mécanisme de pompage (B) de la tige filetée (C). Introduire la tige filetée (C) dans le joint en mousse (D) et le trou de l'évier. Depuis le dessous de l'évier, serrer l'écrou (A) et le visser sur le réservoir (E) à la tige filetée (C). Verser du savon liquide (non fourni) dans l'orifice de la tige filetée (F). Mettre le tube de matière plastique (G) dans le mécanisme de pompage (B). Mettre le mécanisme de pompage (B) en place en l'enfonçant sur la tige filetée (C).

**Price Pfister™**

**Pf** Pfreshest Ideas in Pfaucets.

11-03-06 EO7016A

19701 DaVinci  
Lake Forest, CA 92610  
Phone: 1-800-Pfaucet  
www.pricepfister.com

31268-0100

Copyright © 2005, Price Pfister, Inc.

**A** **BLACK & DECKER COMPANY**