


Price Pfister®

Pf Pfreshest Ideas in Pf faucets.

49 Series
Serie 49
Série 49

PORTLAND™

Lavatory Widspread Faucet
Grifo Extenso Baxo
Robinet Sans Applique Paur Lavabo

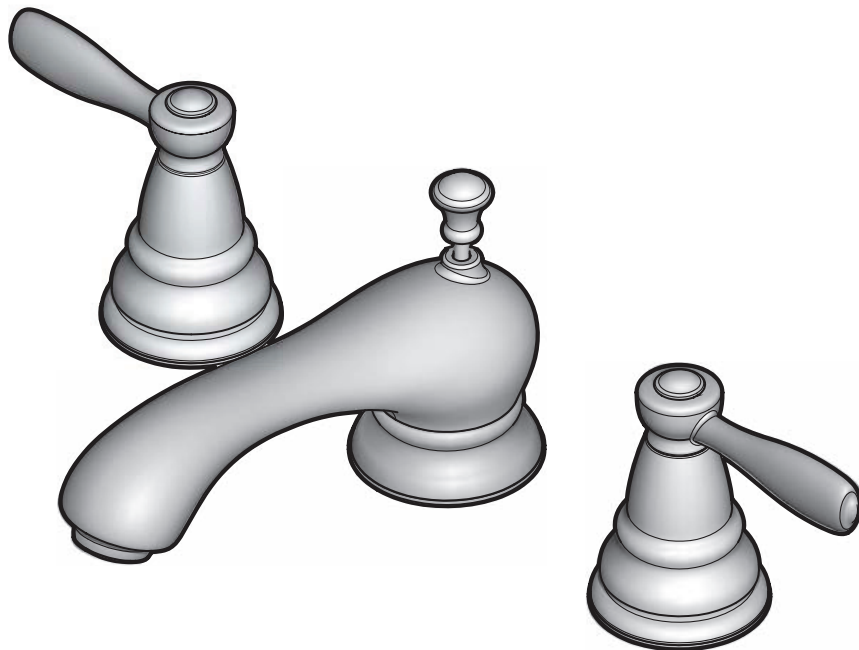

Price Pfister

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You
Own Your Home

(Commercial Applications Limit the Duration of the
Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions:

PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea
propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración
de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Price Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualesquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Price Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:

PRICE PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Price Pfister

Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire
de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale
— voir ci-dessous)

Veillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée : Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvant en entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif : En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions :

PRICE PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautive, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

10-26-07 EO7176D

Copyright © 2007, Price Pfister, Inc.

30030-0300


A BLACK & DECKER COMPANY

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 BEFORE PROCEEDING


WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

NOTE: If installation surface depth is thicker than 1 1/2", order spare part number 971-026.

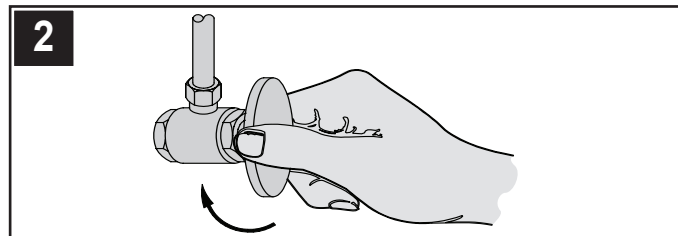

2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

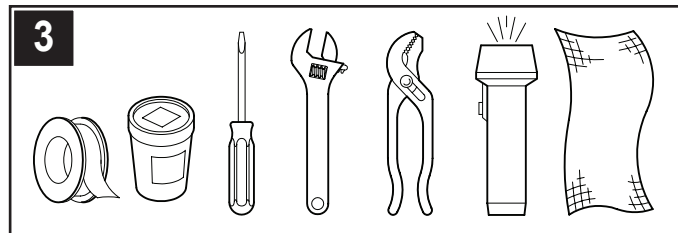

3 TOOLS RECOMMENDED

- Plumber's putty
- PTFE Plumber's Tape
- Slotted screwdriver
- Adjustable wrench
- Pliers
- Flashlight
- Cloth

Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.

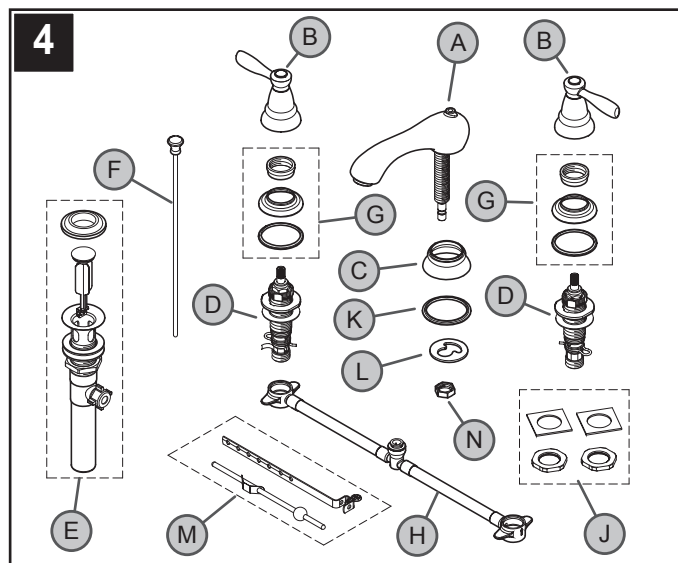


4 CHECKING THE CONTENTS OF THE BOX

Upon opening the box, check to ensure that all of the following items are included.

- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| A Spout | B Handles (2x) | C Spout Base |
| D Valve Bodies (2x) | E Pop-Up Assembly | F Pop-Up Rod |
| G Bag [Flange, Seal Ring, Plastic Nut] (2x) | H Hose | K Seal Ring |
| J Bag [Nuts (2x), Square Washer (2x)] | L Mounting Washer | N Nut |
| M Bag [Ball Rod, Strap] | | |


If any of these items are missing, please contact Price Pfister Consumer Service at 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

FAUCET INSTALLATION

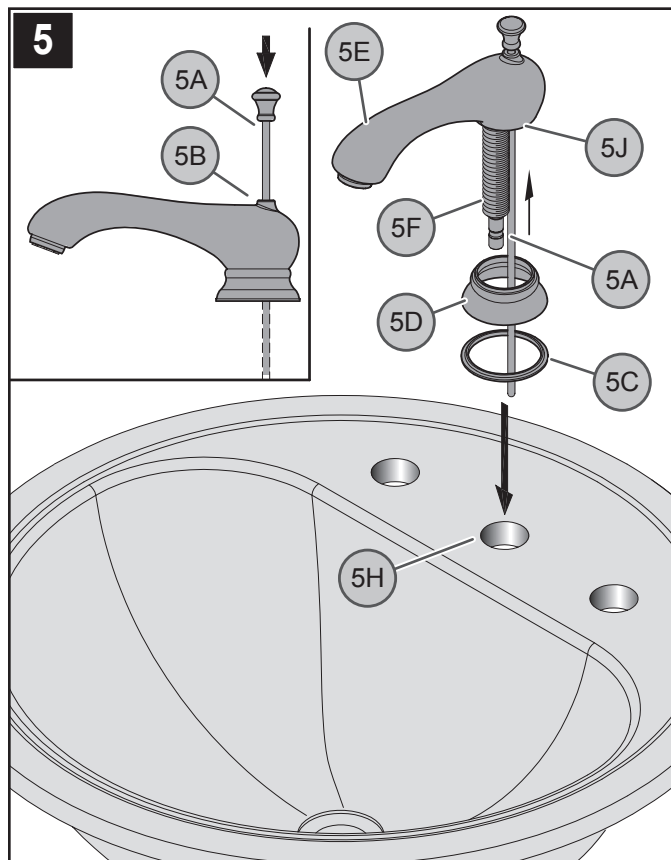

5 SPOUT ATTACHMENT


Insert Lift Rod (5A) into hole at the back of Spout (5B). Place Plastic Seal Ring (5C) against the bottom of Base (5D). Place Base (5D) against the bottom of Spout Body (5J). With Spout (5E) facing forward, carefully install the Lift Rod (5A), Shank (5F) through the center hole of sink (5H).

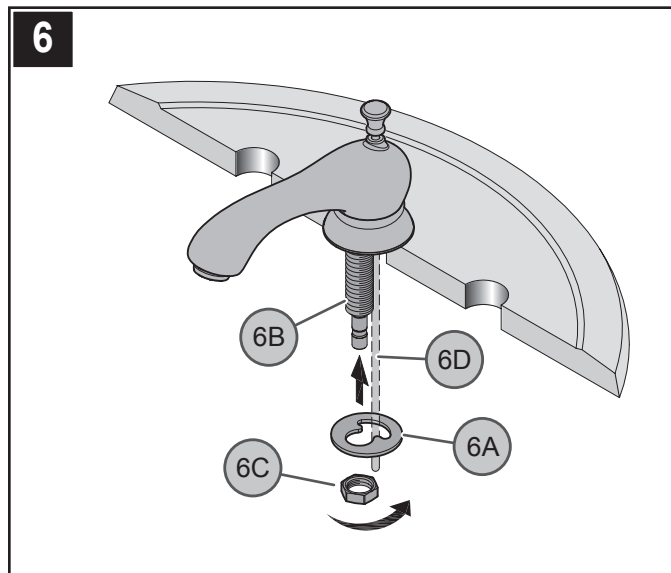

6 SPOUT INSTALLATION


From underneath sink, place Mounting Washer (6A) onto Spout Shank (6B) and hand tighten with Mounting Nut (6C). Align Lift Rod (6D) with slot in Mounting Washer (6A).

Caution: Do not over tighten!

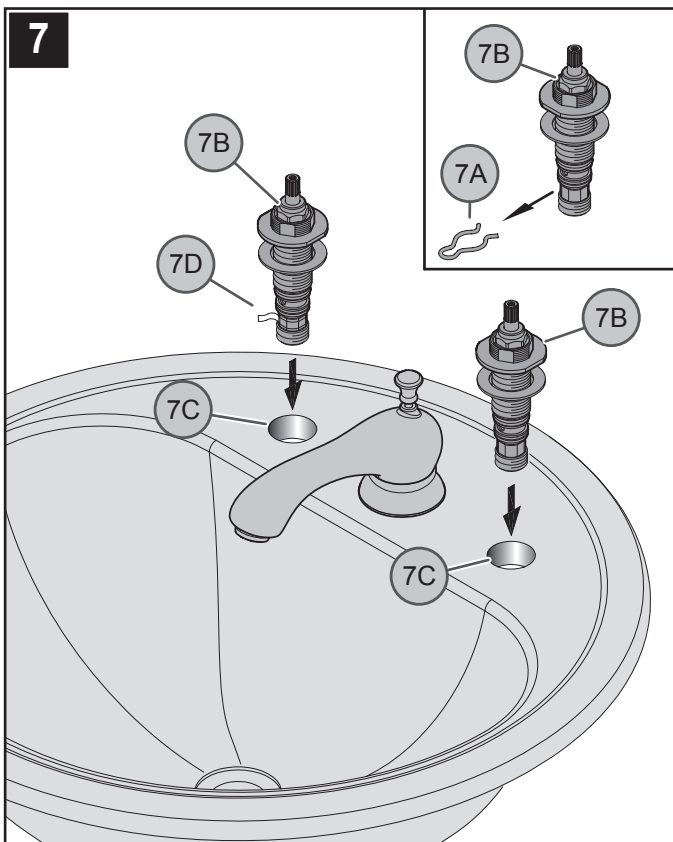

7 VALVE BODY ATTACHMENT

Remove Clip (7A) from Valve Body (7B) and save. From above sink, insert Valve Body (7B) through Mounting Holes (7C). The HOT valve, labeled with Red Tag (7D), should be positioned to the left side of the spout.

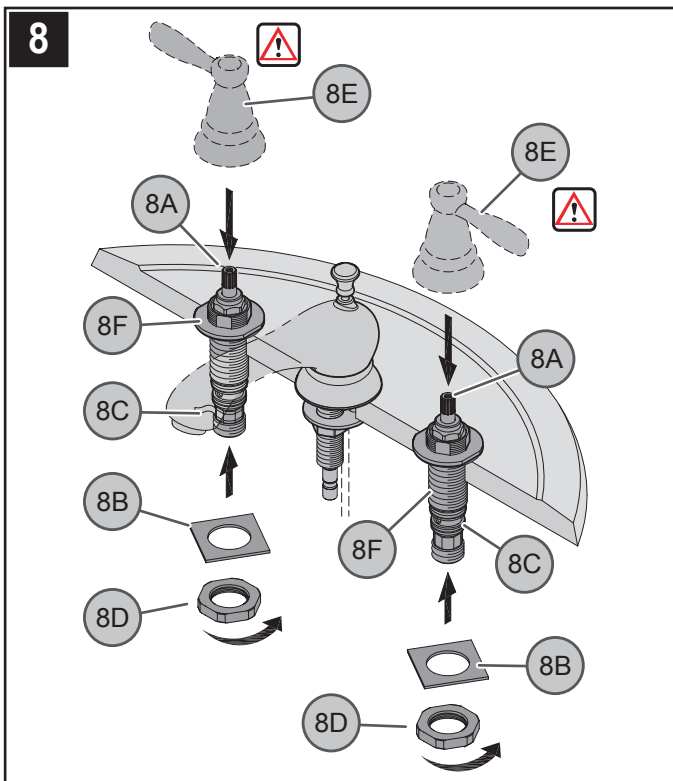


8 VALVE BODY INSTALLATION

Before proceeding, Valve Stems (8A) are to be set in the closed position. From underneath sink, place Square Washer (8B) onto Valve Shank (8C) and tighten loosely with Mounting Nut (8D). Temporarily place Handle (8E) onto Valve Stem (8A) to make sure the handle levers are properly aligned to sink. Remove Handle (8E) and tighten Mounting Nut (8D) until Valve Body (8F) is firmly secured to sink.




Do not use Handles (8E) to tighten or to rotate Valve Bodies (8F)!

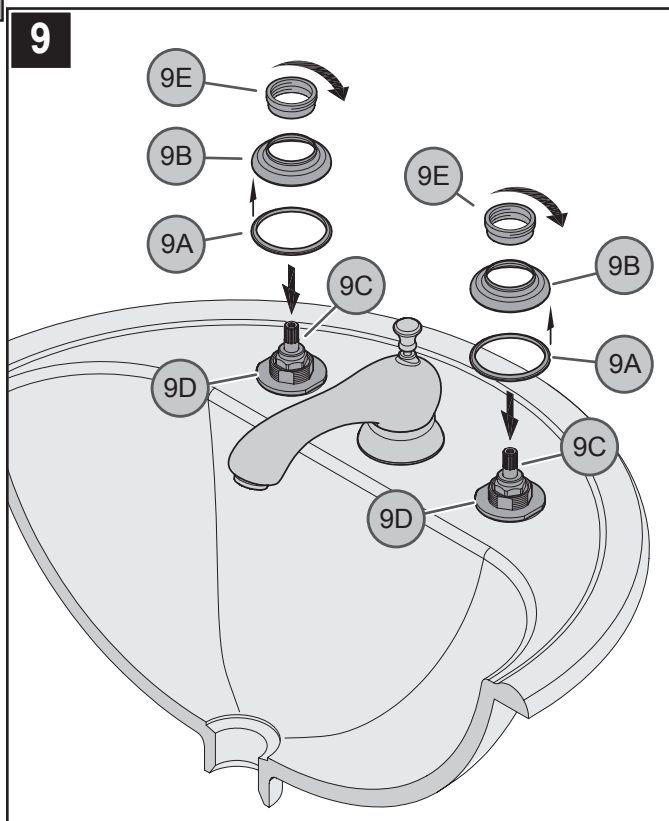

9 VALVE FLANGE ATTACHMENT


Place Plastic Ring (9A) and Flange (9B) over Valve Body (9C) covering the Valve Body Washers (9D). Secure by threading the Plastic Nut (9E) onto the Valve Body (9C).

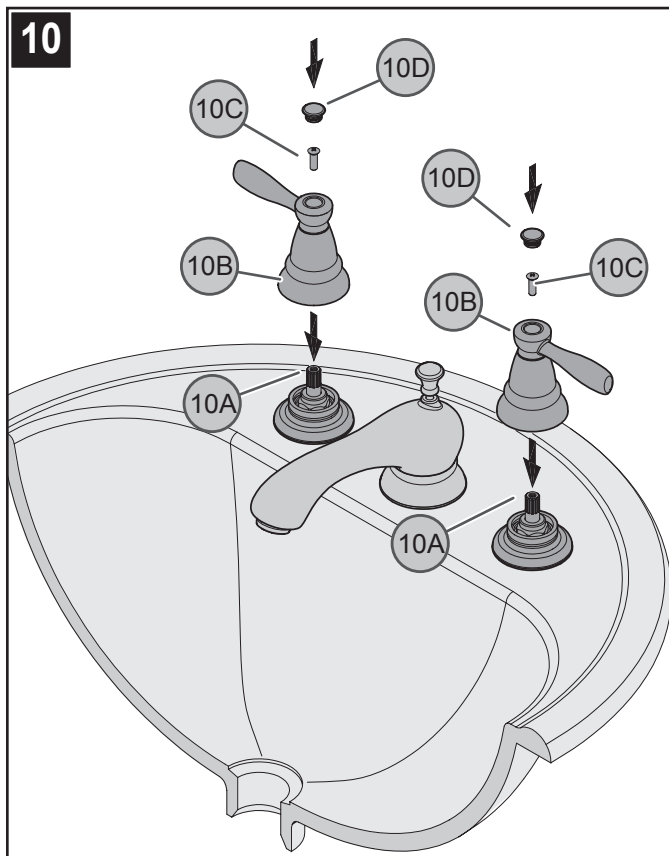

10 HANDLE INSTALLATION

Before proceeding, Valve Stems (10A) are to be set in the closed position. Attach Handle Hub (10B) in desired position onto Valve Stem (10A) and secure with Screw (10C). Attach Decorative Button (10D).


11

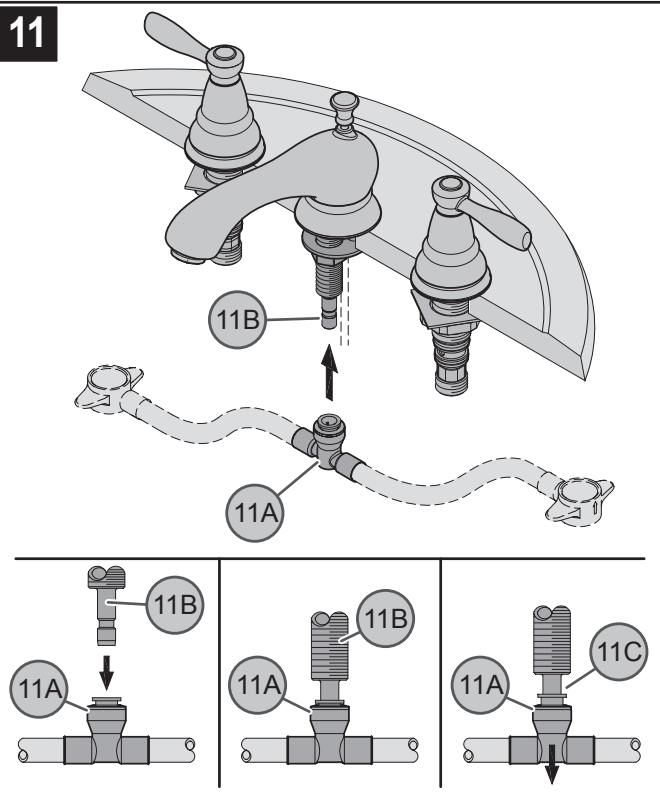

11 HOSE CONNECTION TO SPOUT BODY

From underneath sink, push the Center Connector (11A) onto receiving Tube (11B), until unable to push any further. Pull down on the quick connect housing (11A). If the housing and the Inner Collet (11C) separate slightly but do not pull off receiving Tube (11B), the connection is secure.


12

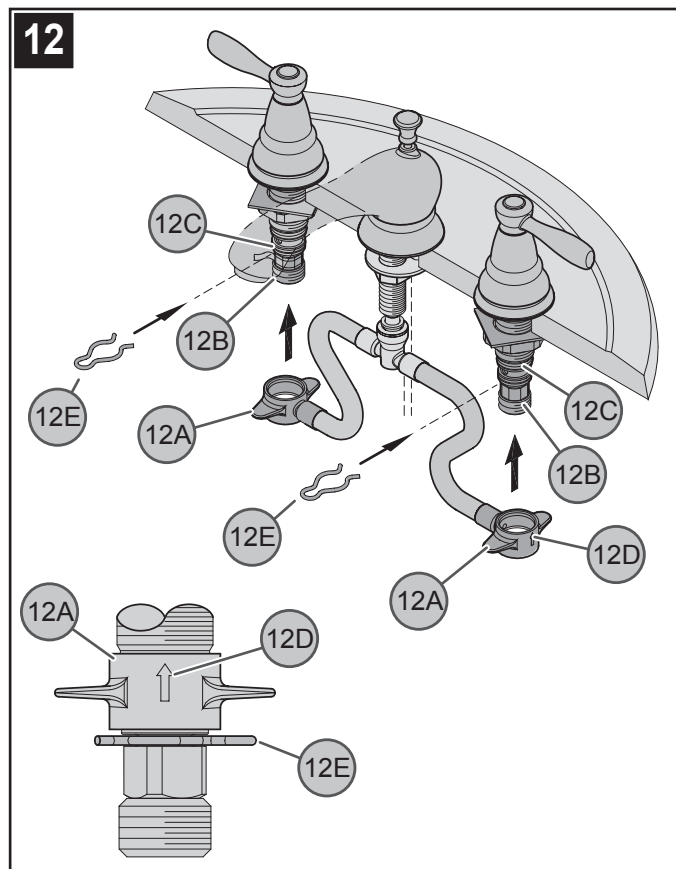

12 HOSE CONNECTION TO VALVE BODY

Slide the End Connectors (12A) with arrow (12D) pointing up onto the Valve Bodies (12B). Push the End Connectors (12A) all the way up until completely seated. Be careful not to damage O-Rings (12C). Place Clips (12E) onto End Bodies (12C) to secure End Connectors (12A).

13

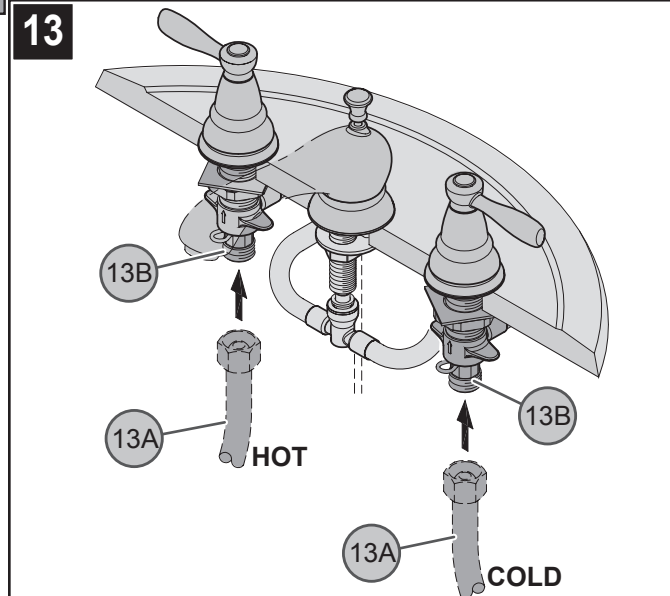


13 WATER SUPPLY CONNECTIONS

Connect water Supply Lines (13A) to Faucet Inlets (13B). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines not included). Please follow manufacturer's instructions when installing supply lines.

DRAIN BODY INSTALLATION


14

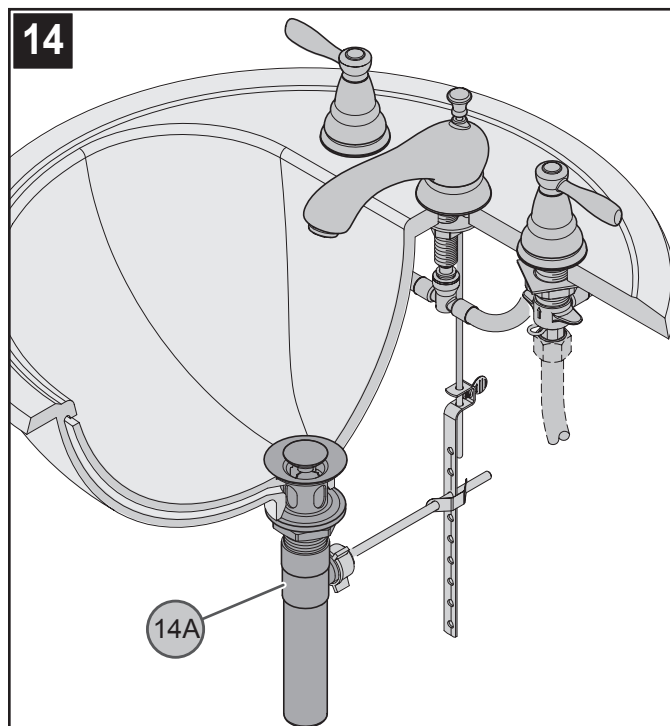

14 POP-UP INSTALLATION

Install and adjust Pop-Up (14A) using separate instructions supplied with the Pop-Up assembly.


15

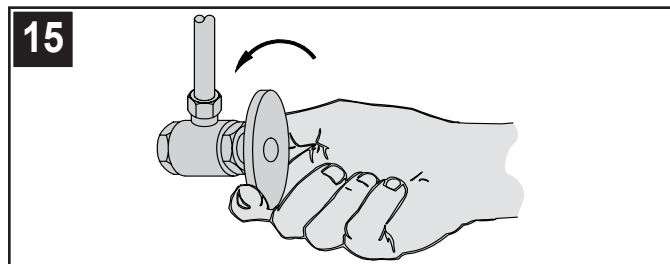

15 UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.

FAUCET FUNCTIONS

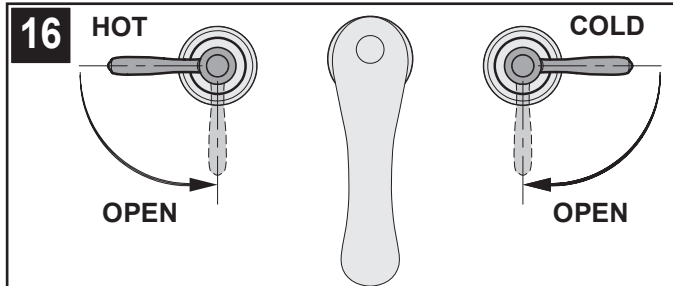


16 FAUCET FUNCTION

COLD valve: close-counterclockwise, open-clockwise; **HOT** valve: close-clockwise, open-counterclockwise.


Note: Flush faucet before turning on valve (see step 17).

MAINTENANCE & CARE

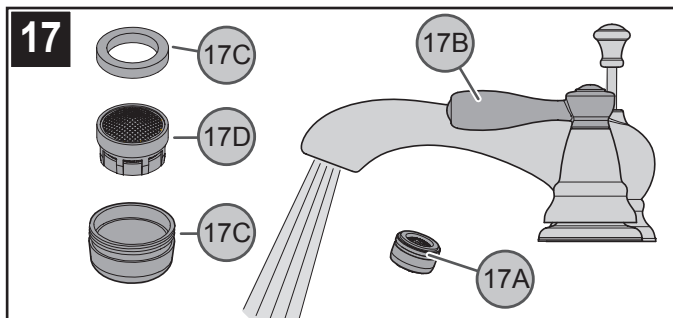


17 FLUSHING & AERATOR CLEANING

After installation is complete, remove Aerator Housing (17A). Turn Valves (17B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (17A) by separating the Aerator Shell (17C), Basket (17D), and Washer (17E). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

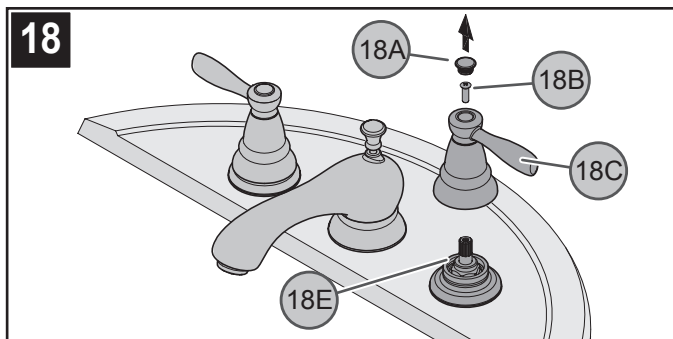

18 HANDLE REMOVAL


Turn off water before proceeding! With valves in closed position, detach Decorative Button (18A), unscrew Fastener (18B), and Handle Hub (18C) from Valve Stem (18E).

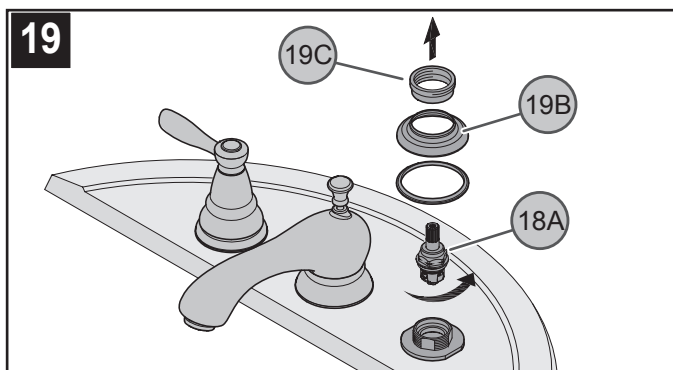

19 VALVE CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handles (see step 18), Valve Flange (19B) and Plastic Nut (19C), unscrew Cartridge Assembly (19A) and inspect. Replace parts as necessary.

20

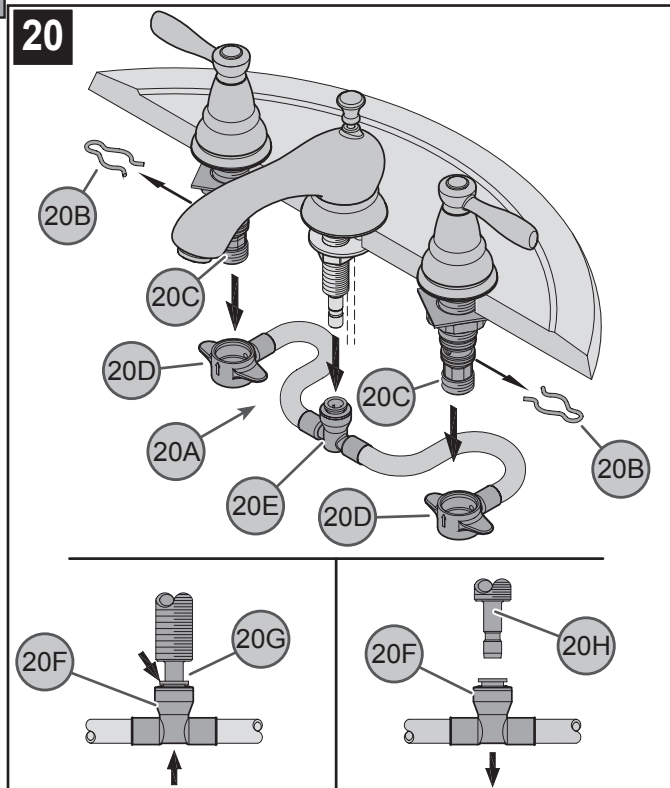

20 HOSE CONNECTION REMOVAL

To detach Hose Assembly (20A), remove Clips (20B) from End Valve (20C) and pull the End Connectors (20D) from End Valves (20C). Remove Center Connector (20E) by pushing up on Quick Connect Housing (20F). Holding plastic Collet (20G) in place, pull down on Quick Connect Housing (20F) until is free from Tube (20H).



CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
3. **Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.**



NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. **Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!**

Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfauet information call
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)
or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information


Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfauet (1-800-732-8238).

1 ANTES DE PROCEDER

ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto. Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.

NOTA: Si la profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa de 1 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-026.


2

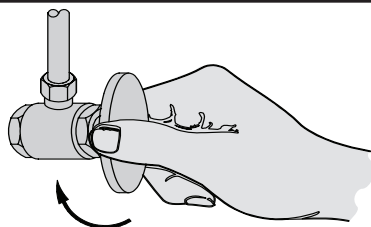

2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

3

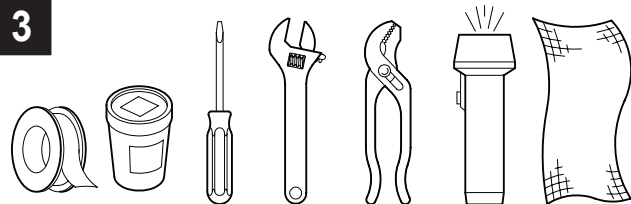


3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Masilla para plomería • Destornillador recto • Destornillador en cruz • Tenazas
- Llave ajustable • Linterna de mano • Paño

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

4

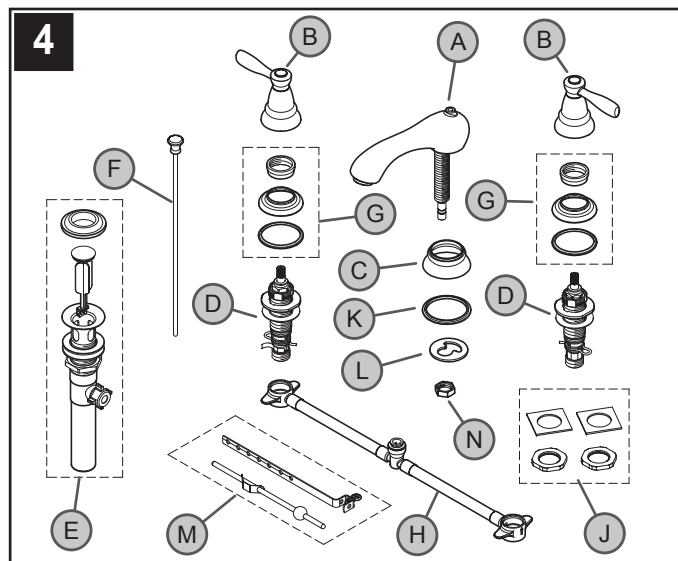

4 REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA


Luego de abrir la caja, verifique que todos los artículos siguientes se encuentran presentes.

- A Conducto
- B Manijas (2x)
- C Base del Conducto
- D Cuerpo De Válvula (2x)
- E Conjunto de Salto
- F Barilla de Elevación
- G Bolsa [Reborde, Anillo de cierre, Tuerca de plástico] (2x)
- H Manguera
- J Bolsa [Tuerca (2x), Arandela cuadrada (2x)]
- K Base de cierre
- L Arandela de Metal
- M Bolsa [Varilla con esfera, Tira]
- N Tuerca

Si falta alguno de estos elementos, sírvase ponerse en contacto con el departamento de servicio al cliente de Price Pfister al 1-800-Pfauet (1-800-732-8238).

INSTALACIÓN DEL GRIFO


5

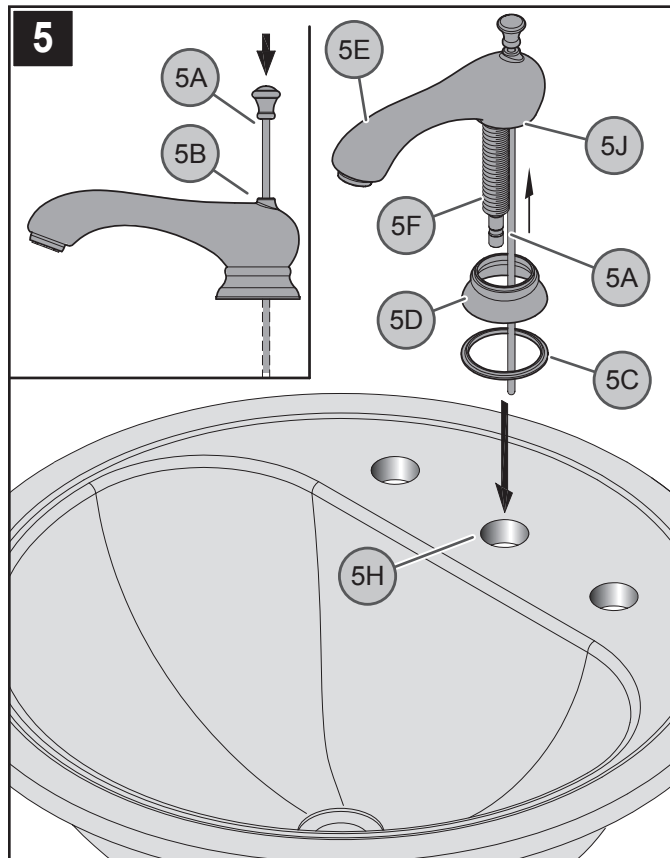

5 INSTALACIÓN EL CONDUCTO

Introduzca la varilla para elevación (5A) en el agujero detrás del conducto (5B). Coloque el anillo de cierre plástico (5C) contra el fondo de la Base (5D). Ponga la base (5D) contra el fondo del cuerpo del canalón (5J). Con el surtidor (5E) apuntando hacia delante, instale cuidadosamente la varilla para elevación (5A), y el vástago (5F) a través del agujero central del fregadero (5H).


6

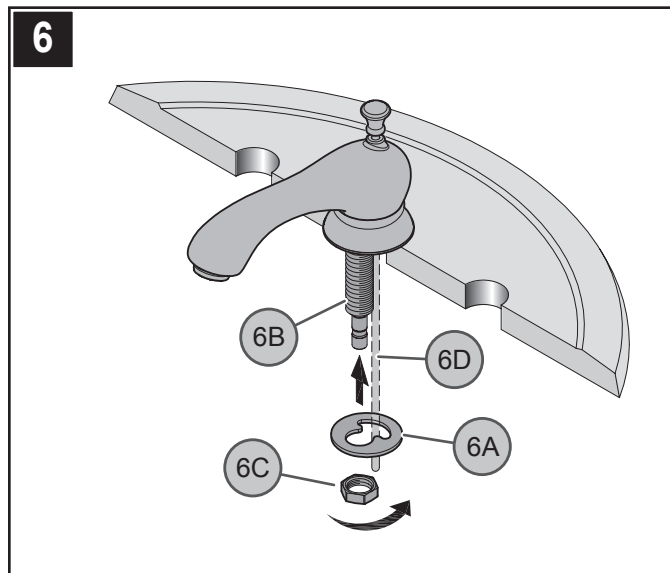

6 SUJECIÓN DEL CONDUCTO


Desde abajo del fregadero, coloque la arandela para montaje (6A) en el vástago del conducto (6B) y apriétela con la tuerca para montaje (6C). Alinee la barra para elevación (6D) con la ranura en la arandela (6A).

Precaución: ¡No apriete demasiado!

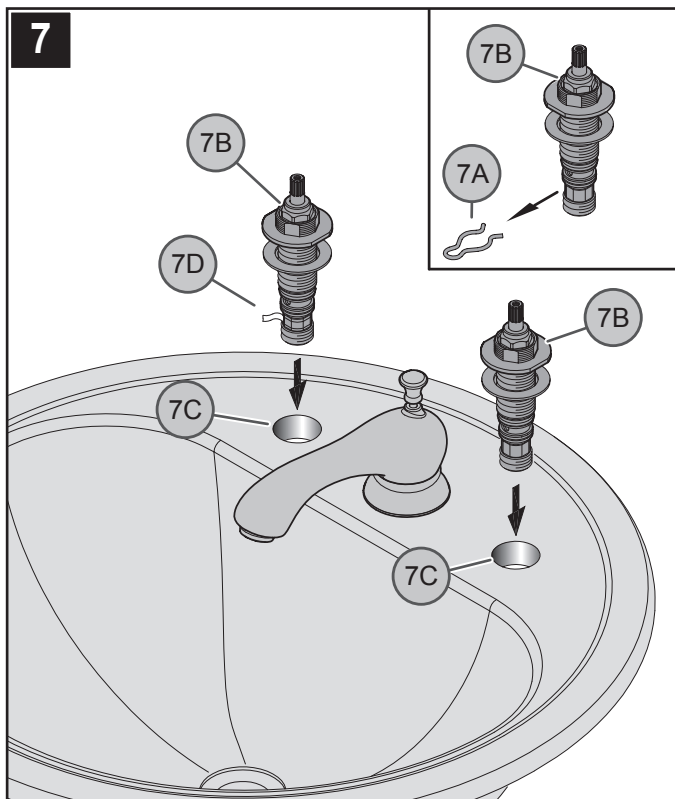

7 CÓMO COLOCAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA


Quite el sujetador (7A) del cuerpo de la válvula (7B) y guárdelo. Desde arriba del fregadero, introduzca el cuerpo de la válvula (7B) a través de los agujeros de montaje (7C). La válvula del agua caliente (HOT), con la etiqueta roja (7D), debe colocarse a la izquierda del conducto.

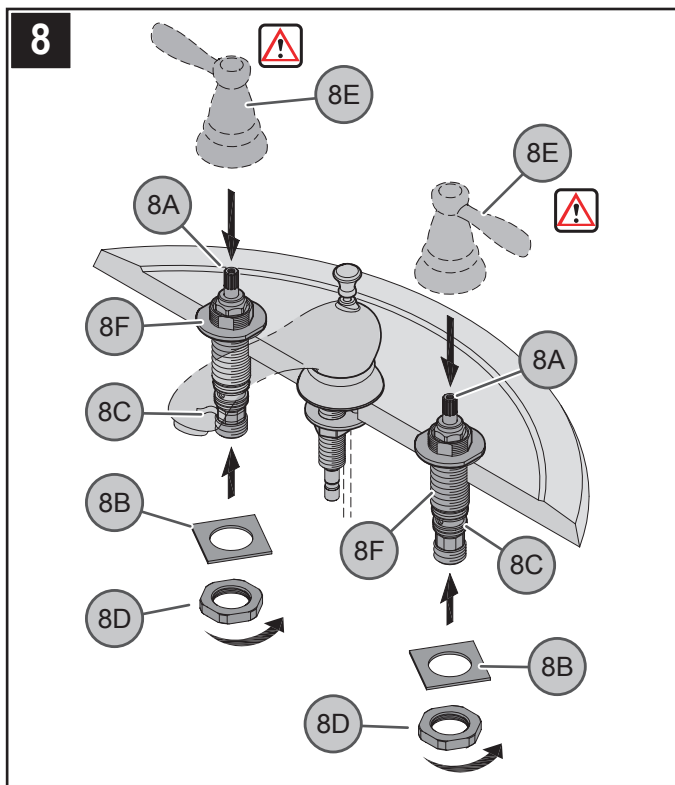

8 CÓMO INSTALAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA


Antes de proseguir, los vástagos de las válvulas (8A) deben estar en la posición cerrada. Desde abajo del fregadero, coloque la arandela cuadrada (8B) en el vástago de la válvula (8C) y enrosque en forma floja la tuerca de montaje (8D). Coloque temporalmente la manija (8E) en el vástago de la válvula (8A) para asegurar de que las palancas estén alineadas correctamente con el fregadero. Quite la manija (8E) y apriete la tuerca para montaje (8D) hasta que el conducto (8F) esté firmemente asegurado al fregadero.

 ¡No utilice las manijas (8E) para apretar o rotar los cuerpos de válvula (8F)!

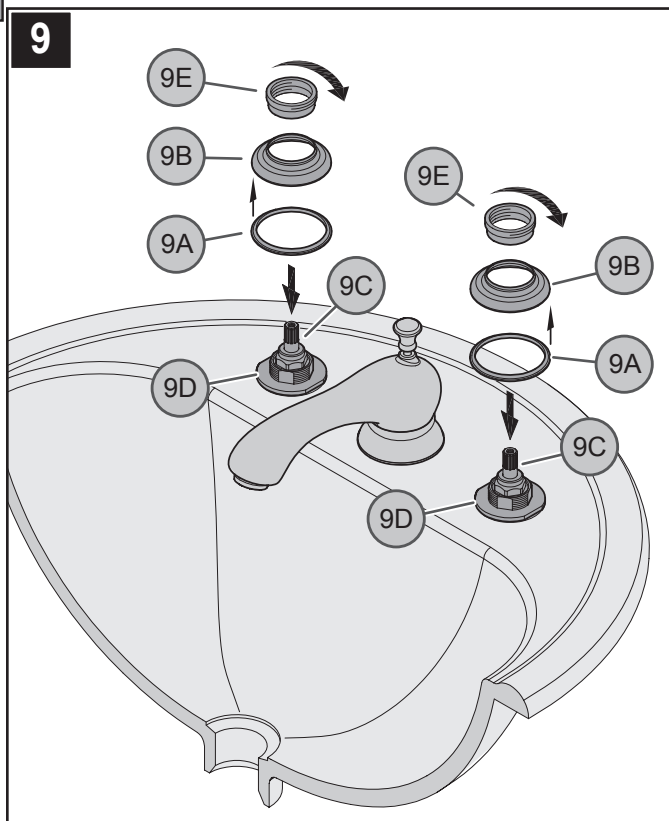

9 LA UNION DEL REBORDE DE VÁLVULA


Coloque el anillo de plástico (9A) y el reborde (9B) sobre el cuerpo de válvula (9C) cubriendo las arandelas del cuerpo de válvula (9D). Asegure atornillando la tuerca de plástico (9E) sobre el cuerpo de válvula (9C).

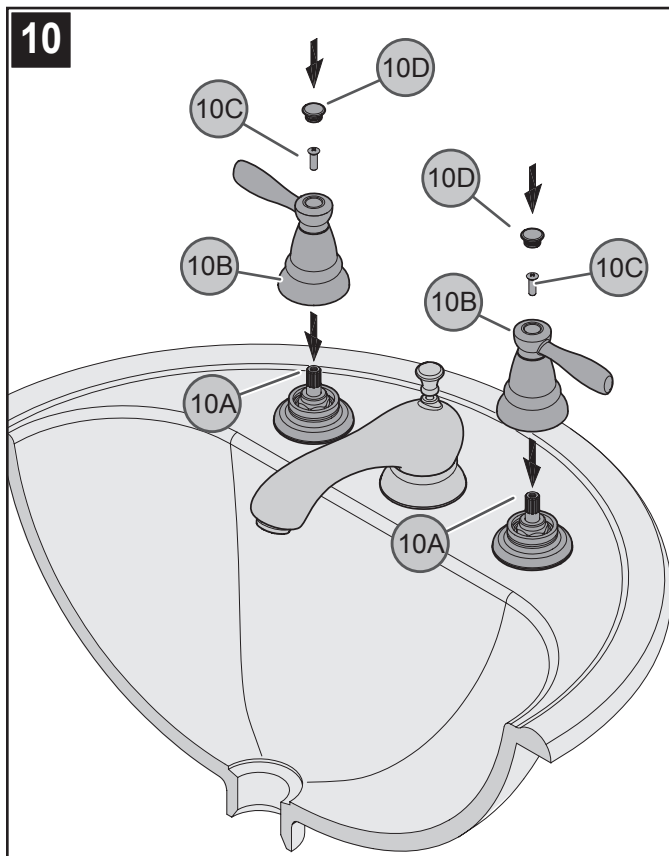

10 INSTALACIÓN DE LAS MANIJA

Antes de proseguir, los vástagos de las válvulas (10B) deben estar en la posición cerrada. Instale el cubo de la manija (10B) en la posición deseada sobre el vástago de la válvula (10A) y sujételo con el tornillo (10D). Coloque el botón decorativo (10E)


11

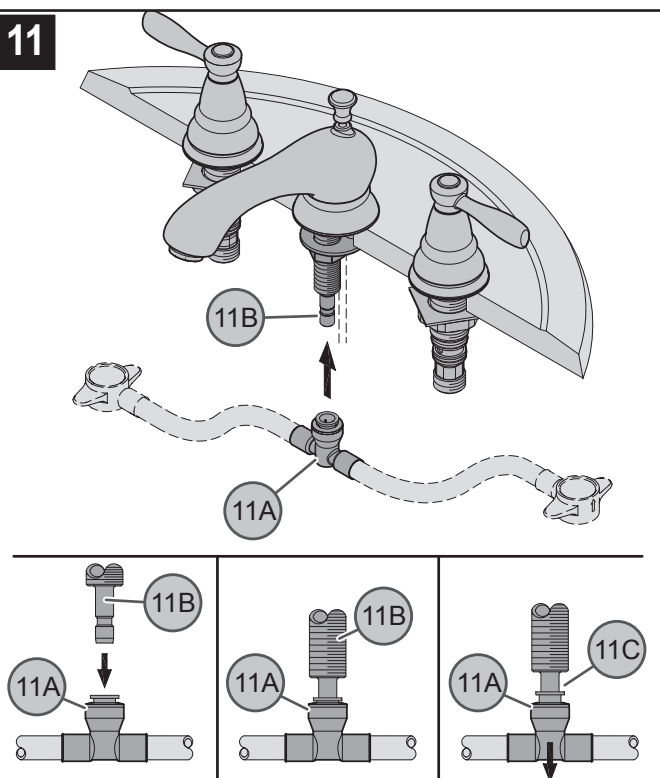

11 CÓMO HACER LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA AL CUERPO DEL CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, introduzca el conector central (11A) en el vástago del conducto (11B) hasta que ya no se le pueda presionar más. Tire del recinto de conexión rápida (11A). Si el recinto y el collarín interno (11C) se separan ligeramente pero no se salen del tubo receptor (11B), la conexión esta segura.


12

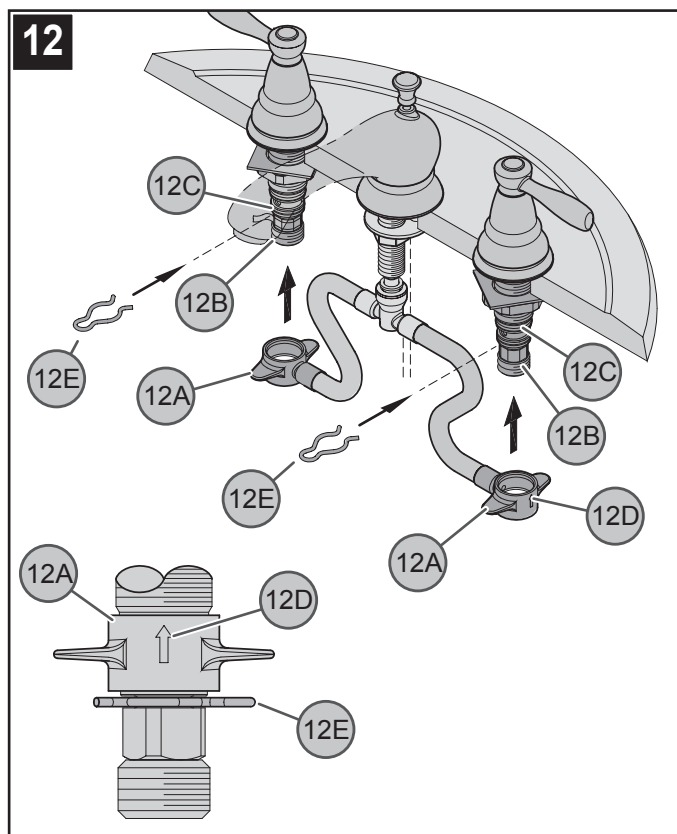

12 CÓMO CONECTAR LA MANGUERA EN EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Coloque los conectores de extremo (12A) con las flechas (12D) señalando para arriba en los cuerpos de las válvulas (12B). Presione los conectores de extremo (12A) completamente hacia arriba hasta que se asienten completamente. Cuide de no dañar los aros tóricos (12C). Coloque los sujetadores (12E) de los cuerpos de extremo (12C) para asegurar los conectores de extremo (12A).

13

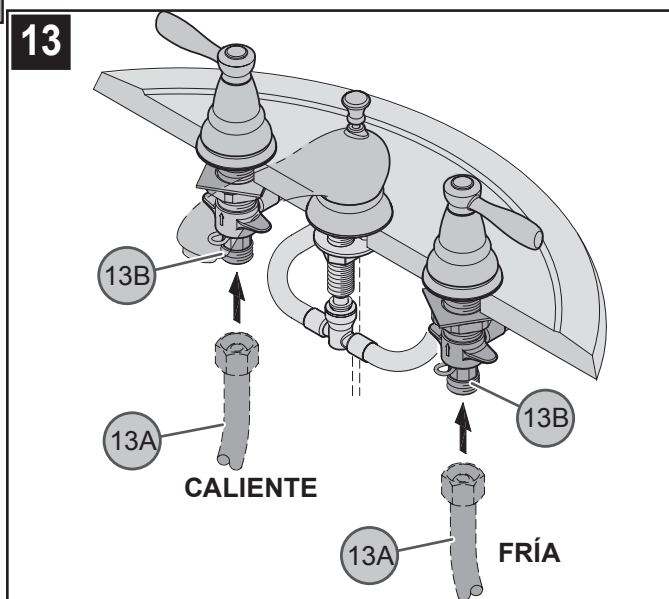


13 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

Conecte las líneas del suministro de agua (13A) a las entradas del grifo (13B). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entrada izquierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga por favor las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE DRENAJE DE SALTO


14

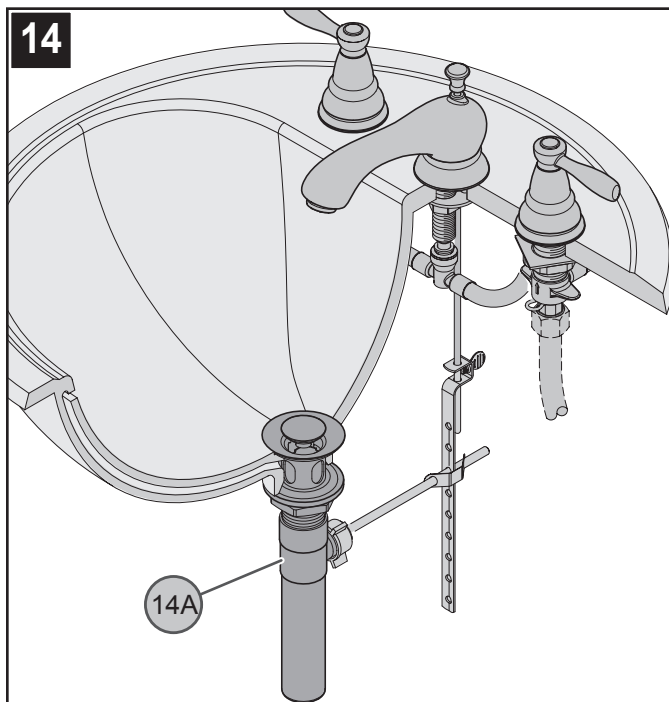

14 INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE VACIADO

Instale y ajuste el cuerpo de drenaje (14A) con las instrucciones que son incluidas en el conjunto del cuerpo de drenaje.


15

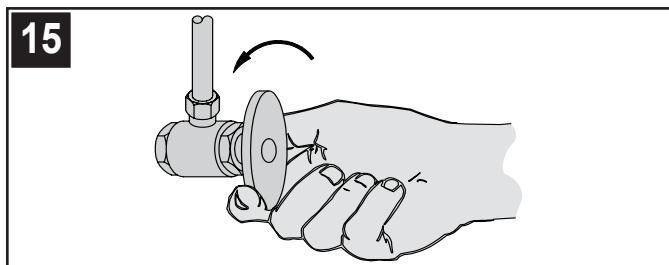

15 CÓMO ACTIVAR LA UNIDAD

Abra el suministro de agua fría y caliente, luego verifique que no hay fugas por abajo y arriba del fregadero.

FUNCIONES DEL GRIFO

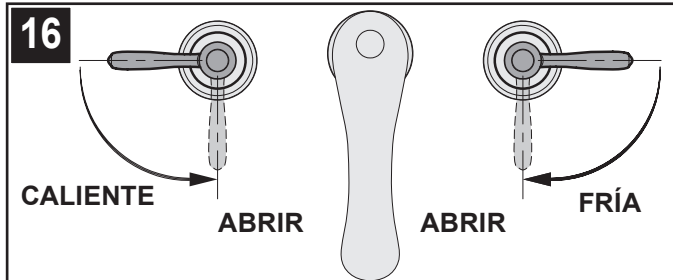


16 FUNCIONES DEL GRIFO

Válvula de agua **FRÍA**: se cierra en el sentido contrario al de las agujas del reloj, se abre en el sentido de las agujas del reloj; Válvula de agua **CALIENTE**: se cierra en el sentido de las agujas del reloj, se abre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.


Nota: Debe purgar el grifo antes de abrir las válvulas (consulte al paso 17).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

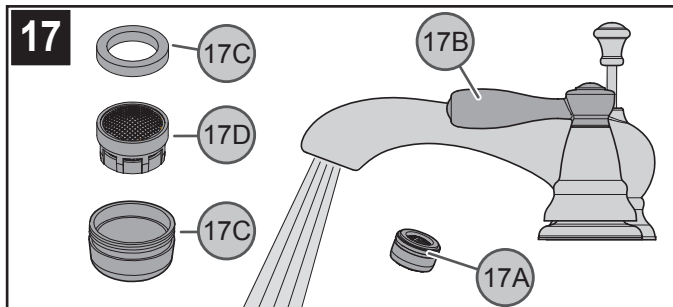


17 CÓMO ENJUAGAR Y LIMPIAR EL AEREADOR

Luego de efectuar la instalación, retire la caja del aereador (17A). Abra las válvulas (17B) y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no existan fugas. Para limpiar el aereador, desarme la caja del aereador (17A) separando el casco (17C), cesta (17D) y arandela (17E) del aereador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.

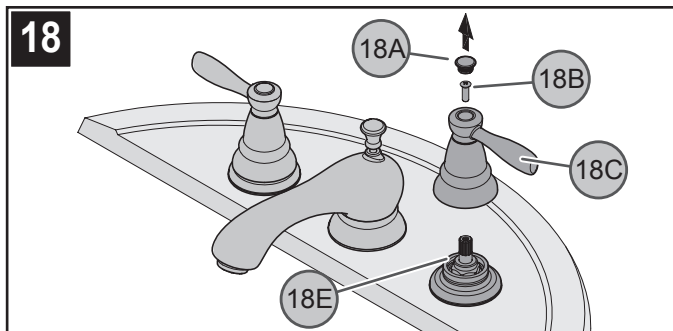

18 CÓMO QUITAR LAS MANIJAS


¡Cierre el suministro de agua antes de continuar! Manteniendo las válvulas en la posición cerrada, quite el botón decorativo (18A), desenrosque el sujetador (18B) y saque la palanca y el núcleo de la manija (18C) del vástago de la válvula (18E).

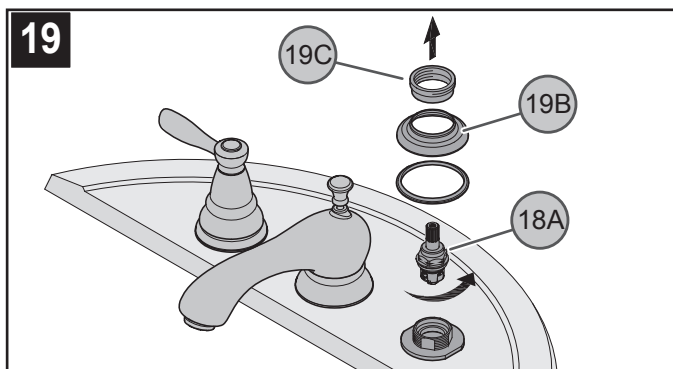

19 REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE LAS VÁLVULAS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión (vea el paso 2). Quite las manijas (vea el paso 18), el reborde de las válvulas (19B) y la tuerca de plástico (19C), desatornille el montaje del cartucho (19A) y examine. Reemplace las piezas según sea necesario.

20

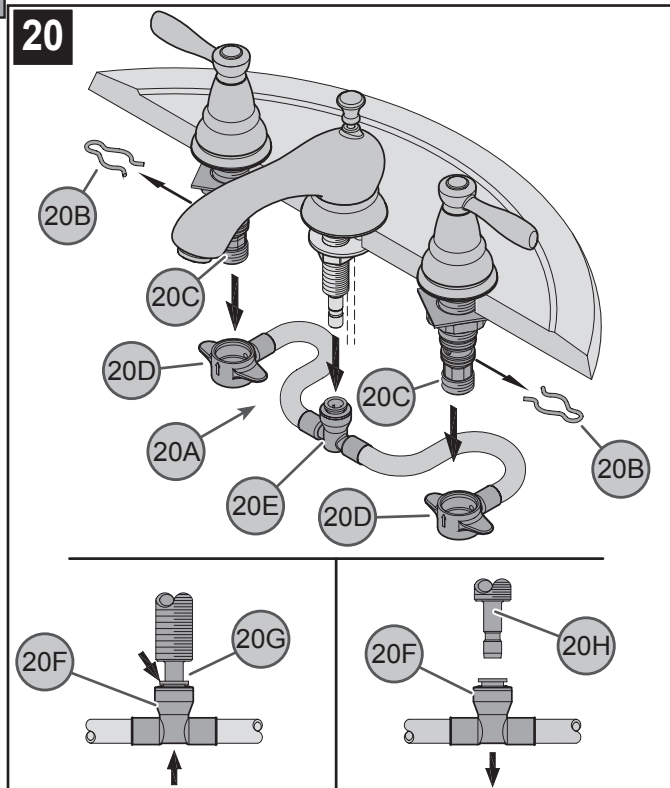

20 RETIRO DE LA CONEXIÓN DE MANGUERA

Para separar el conjunto de la manguera (20A), quite los sujetadores (20B) de las válvulas de extremo (20C) y tire los conectores (20D) liberándolos de las válvulas de extremo (20C). Para liberar el conector central (20E) presione hacia arriba el recinto de conexión rápida (20F). Tire del recinto de conexión rápida (20G) hacia abajo, sosteniendo el collarín de plástico en su lugar (20F), hasta liberar el tubo (20H).



PRECAUCIÓN: Mantenimiento

CÓMO DESARMAR:

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
3. Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.



NOTA: Cuidado del Acabado

Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. ¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. ¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite
www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE




AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !

Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.



REMARQUE : Si la profondeur surface de le l'évier installation est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-026.


2

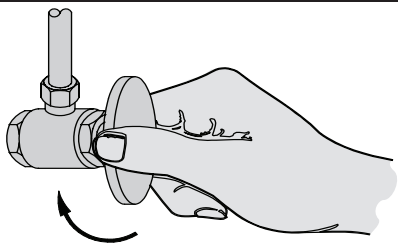

2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU

Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.

3

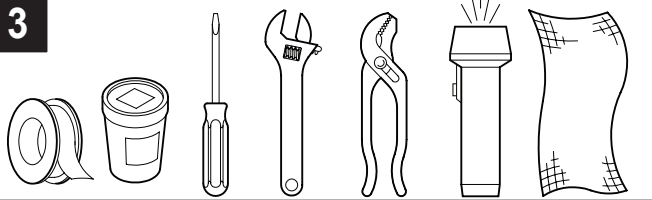


3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

- Mastic de plombier
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Pince
- Clé à molette
- Lampe de poche
- Chiffon

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

4

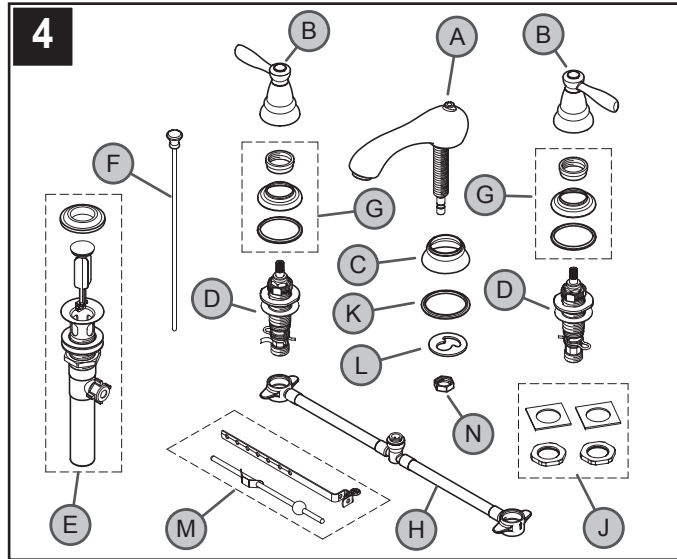

4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE


Lors de l'ouverture de la boîte, vérifier qu'elle contient toutes les pièces suivantes :

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| A Bec | B Manettes (2x) | C Base du Bec |
| D Corps de Valve (2x) | E Corps de Bonde | F Tige de Levage |
| G Sac [Bride, Anneau du joint, Matière de plastique] (2x) | H Tuyaux | |
| J Sac [Écrous (2x), Carré Rondelle (2x)] | K Base du joint | |
| L Rondelle métallique | M Sac [Tige à boule, L'attache] | N Écrou |

Si l'une quelconque de ces pièces manque, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister au 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

INSTALLATION DE ROBINET


5

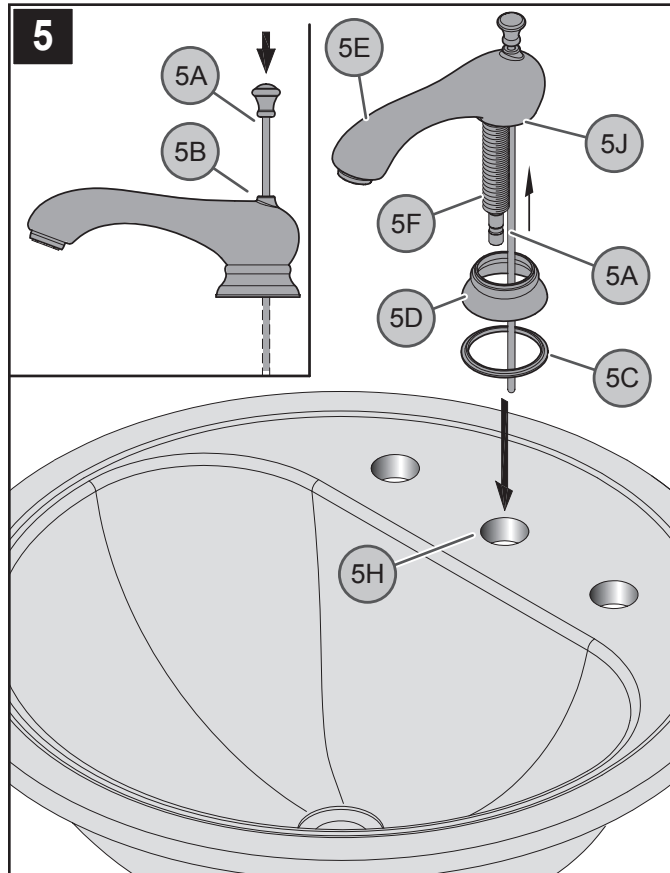

5 MONTAGE DU BEC

Introduire la tige de levage (5A) dans le trou percé à l'arrière du bec (5B). Placez l'anneau du joint en plastique (5C) contre le fond du base (5D). Placez la base (5D) contre le fond du corps de bec (5J). La le bec étant (5E) tournés vers l'avant, mettre la tige de levage (5A), et le tige (5F) du mitigeur en place avec précaution dans le trou central de l'évier (5H).


6

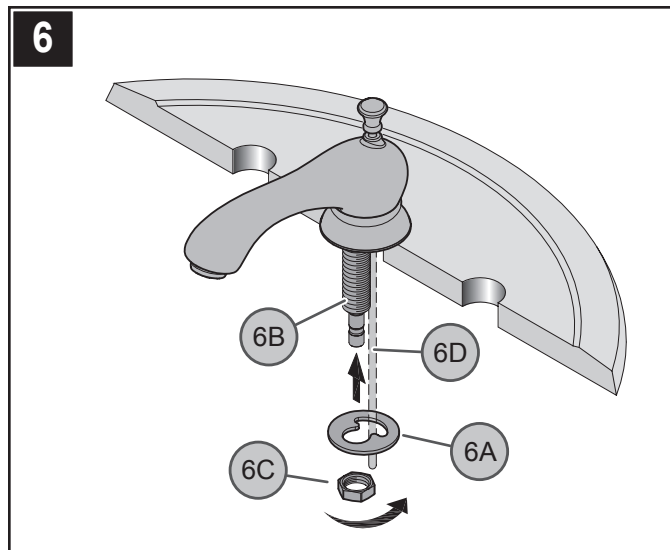

6 FIXATION DU BEC


Depuis le dessous du lavabo, placer une rondelle de montage (6A) sur la tige de bec (6B) et serrer au moyen de l'écrou de fixation (6C). Alignez la tige d'ascenseur (6D) avec la fente dans la rondelles (6A).

Attention : ne pas trop serrer !

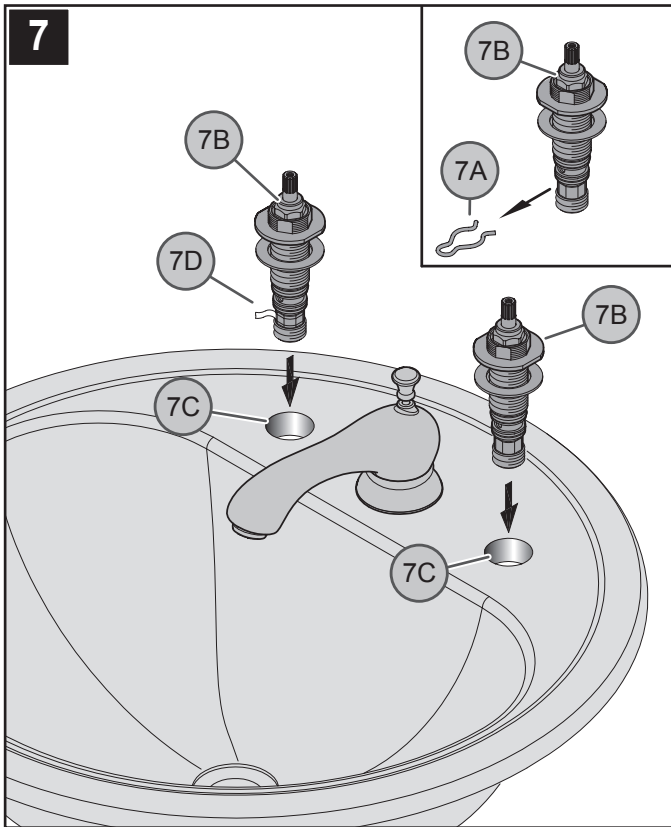

7 FIXATION DES CORPS DE ROBINETS

Retirer l'attache (7A) du corps de robinet (7B) et la conserver. Depuis le dessus du lavabo, insérer les corps de robinets (7B) dans les trous de montage (7C). Le robinet d'eau CHAUDE, qui est étiqueté en rouge (7D), doit être positionné à gauche du bec.

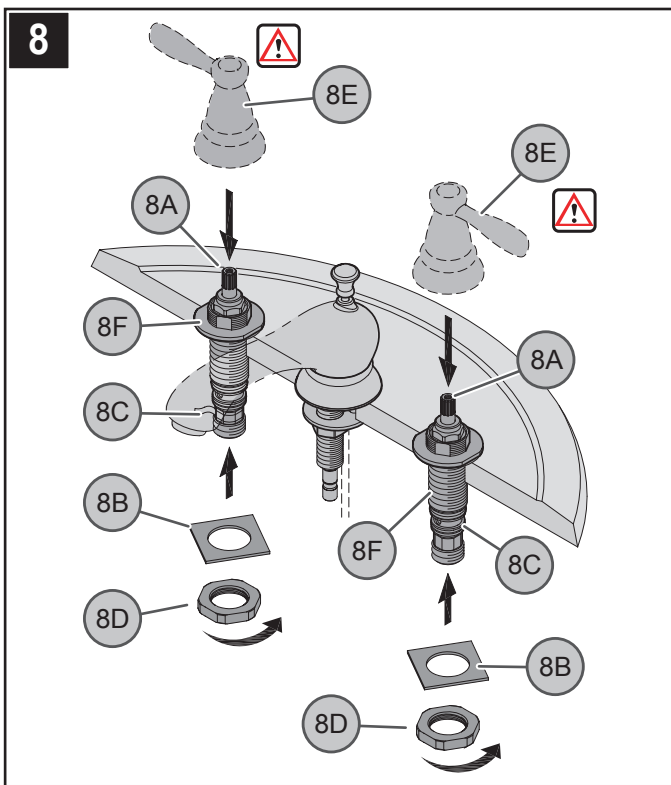


8 POSE DES CORPS DE ROBINETS

Avant de procéder à l'opération, régler les tiges de robinet (8A) en position de fermeture. Depuis le dessous du lavabo, placer la rondelle de plastique (8B) sur la tige de robinet (8C) et serrer partiellement au moyen de l'écrou de fixation (8D). Placez temporairement la poignée (8E) sur la tige de robinet (8A) pour assurer de quel des leviers sont alignés correctement avec l'évier. Enlevez la poignée (8E) et serrer l'écrou de fixation (8D) jusqu'à ce que le robinet (8F) soit solidement fixé au lavabo.




N'utilisez pas les poignées (8E) pour serrer ou rotar les corps de valve (8F) !

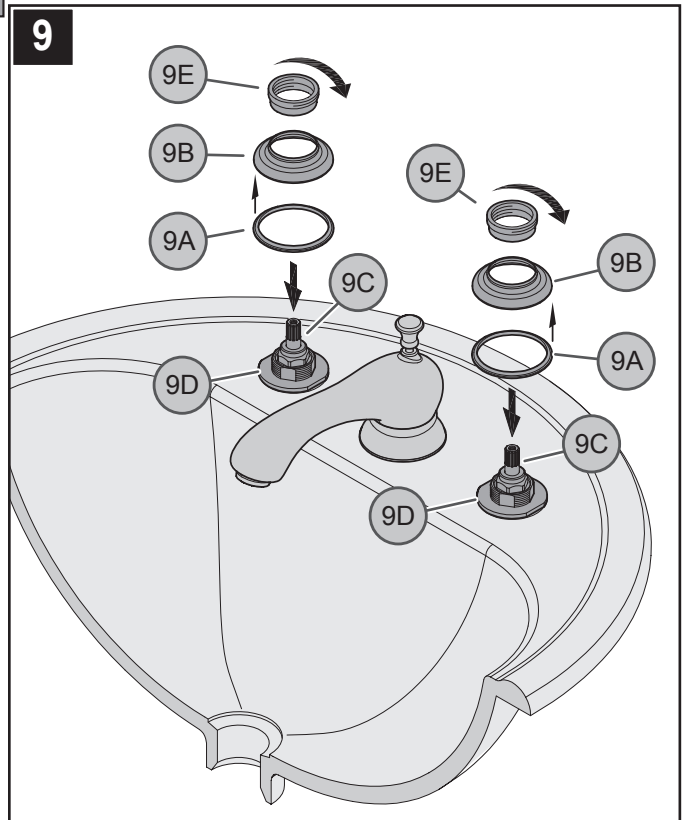

9 ATTACHEMENT DE BRIDE DE VALVE


Placez l'anneau de matière plastique (9A) et la jante (9B) sur le corps de valve (9C) en couvrant les laveuses du corps de valve (9D). Assurez en vissant la noix de matière plastique (9E) sur le valve de corps (9C).

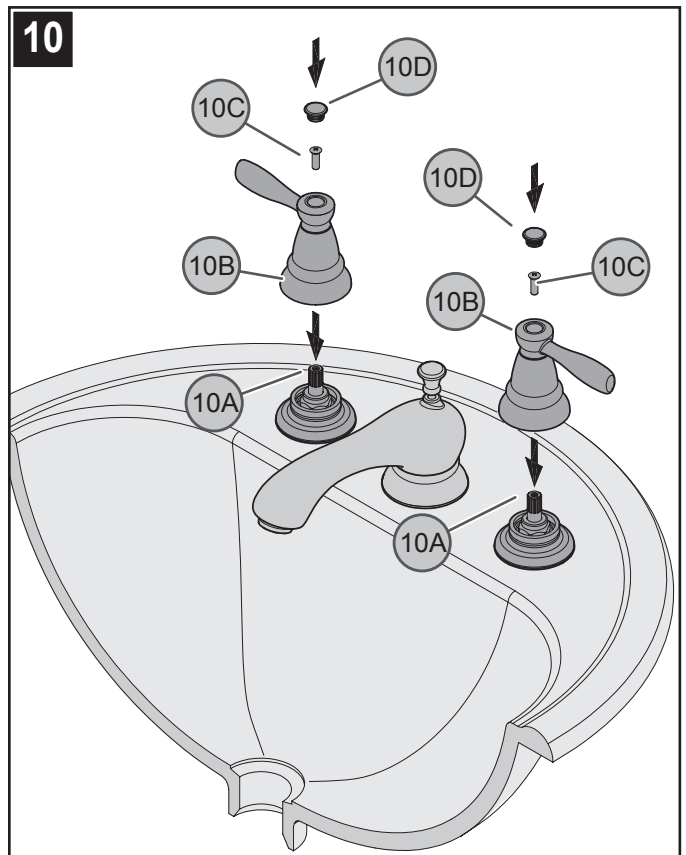

10 POSE DES MANETTES


Avant de procéder à l'opération, régler les tiges de robinet (10B) en position de fermeture. Fixer le moyeu de manette (10B) dans la position désirée sur la tige de robinet (10A) et le fixer au moyen de la vis. Fixer le capuchon (10C).

11

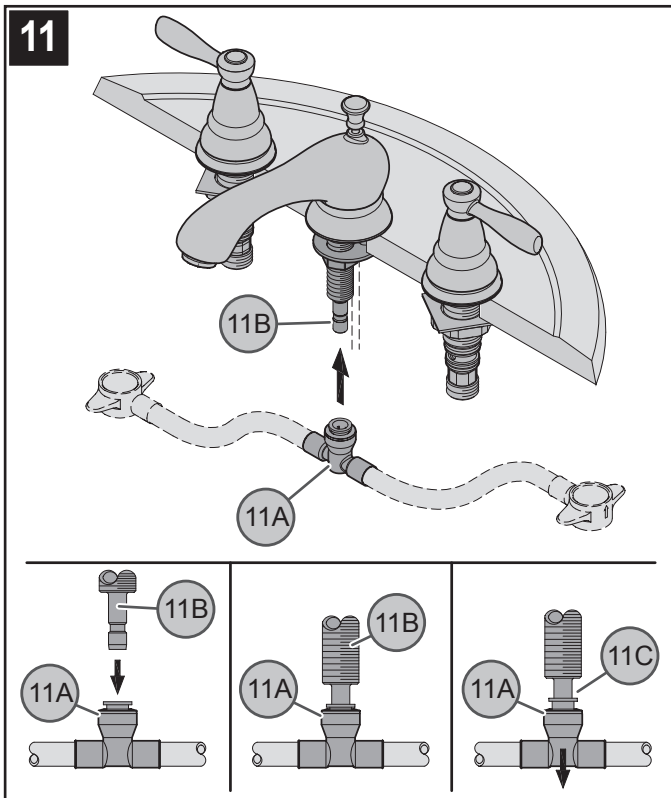**11 RACCORDEMENT DES TUYAUX AU BEC**


Depuis le dessous du lavabo, poussée le raccord central (11A) sur la tube récepteur (11B). Tirer sur le raccord rapide (11A). Si ce raccord se sépare légèrement du collet intérieur (11C) mais ne se détache pas du tube récepteur (11B), la connexion est sûre.

12

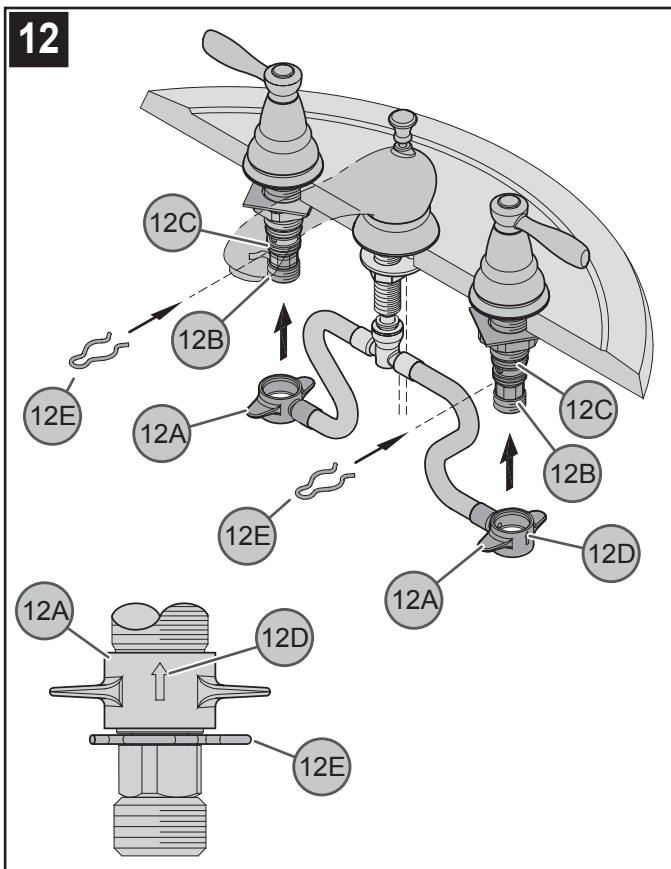**12 RACCORDEMENT DES TUYAUX AUX CORPS DE ROBINETS**

Glisser les raccords d'embouts (12A) avec des flèches (12D) se dirigeant vers le haut sur les corps de robinets (12B). Pousser les raccords (12A) à fond vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Faire attention de ne pas endommager les joints toriques (12C). Placez les attaches (12E) en place sur les corps de robinets (12C) pour fixer es raccords d'embouts (12A).


13

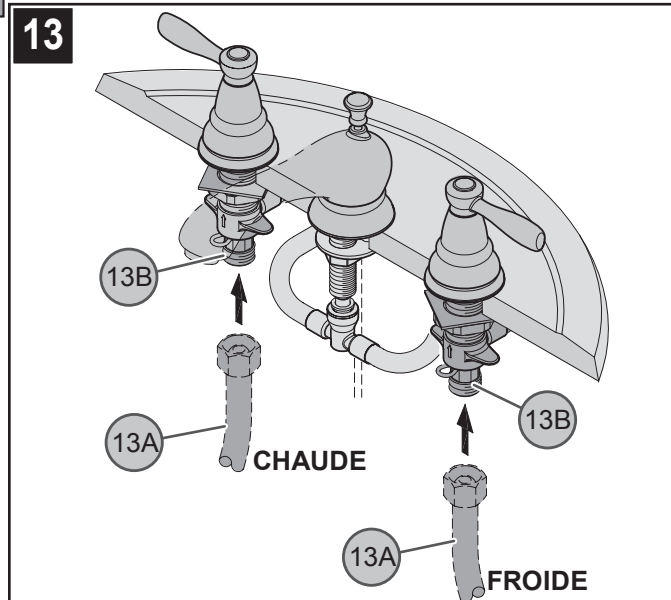**13 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU**

Reliez l'arrivée d'eau (13A) aux entrées du robinet (13B). Les canalisations d'alimentation d'eau chaude entrent à l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent à l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée.


INSTALLATION DU CORPS DE BONDE

14

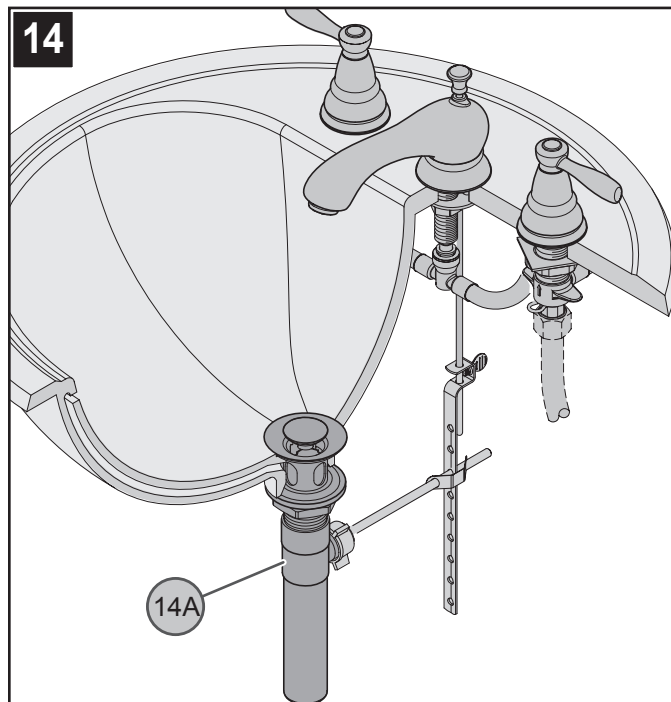**14 INSTALLATION DE LA BONDE**


Installez et adapte le corps de bonde (14A) avec les instructions qui sont inclus dans l'ensemble du corps de bonde.

15

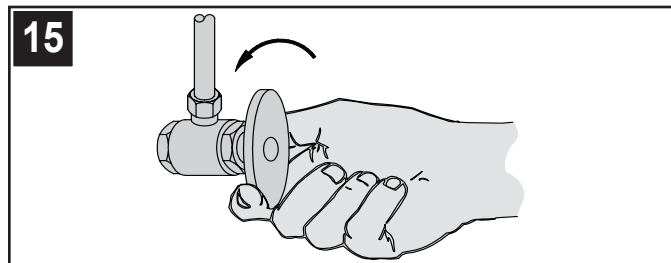**15 MISE EN SERVICE DU ROBINET**

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

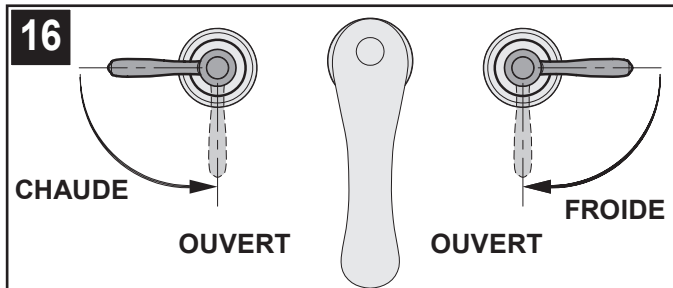


16. FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

Robinet d'EAU FROIDE : fermeture-sens antihoraire, ouverture-sens horaire; Robinet d'EAU CHAUDE : fermeture-sens horaire, ouverture-sens antihoraire.


Note : Il doit purger le robinet avant d'ouvrir les valves (consultez au pas 17).

ENTRETIEN ET SOINS

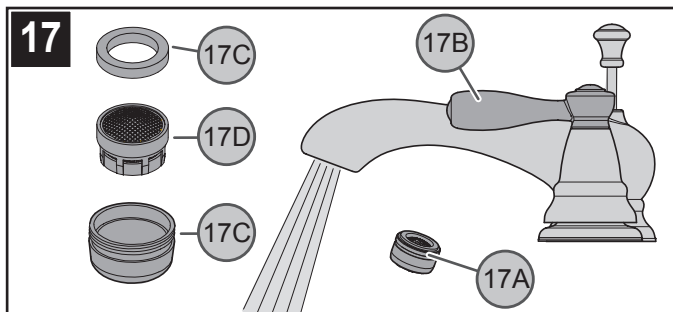


17. RINÇAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Une fois l'installation terminée, retirer le boîtier d'aérateur (17A). Ouvrir les robinets (17B) laisser couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute pour chaque robinet. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son boîtier (17A) en séparant le corps de l'aérateur (17C), la crépine (17D) et la rondelle (17E). Une fois que les pièces sont nettoyées, procéder au remontage dans l'ordre inverse du démontage.

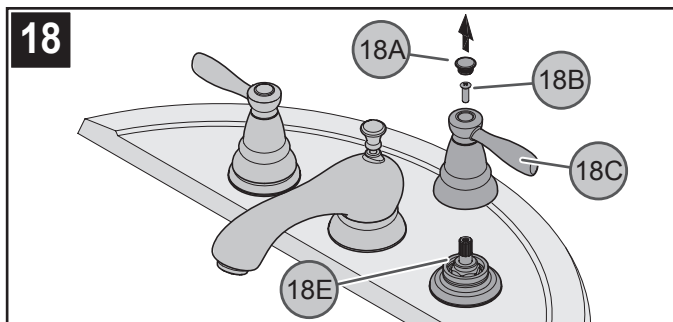

18. DÉPOSE DES MANETTES


Couper l'eau avant de commencer ! Les robinets étant en position fermée, détacher le bouton décoratif (18A), dévisser la fixation (18B) et le moyeu de manette (18C) de la tige de robinet (18E).

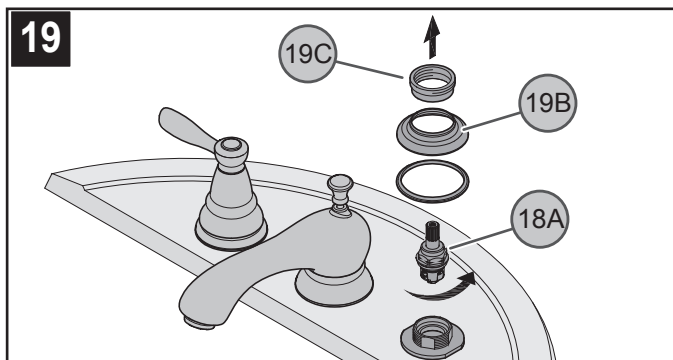

19. ENTRETIEN DES CARTOUCHES

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur (voir l'étape 2). Retirer les manettes (voir l'étape 18), et la bride de valve (19B) et la noix de matière plastique (19C), dévissez la cartouche (19A) et inspectez. Remplacer les pièces qui doivent l'être.

20

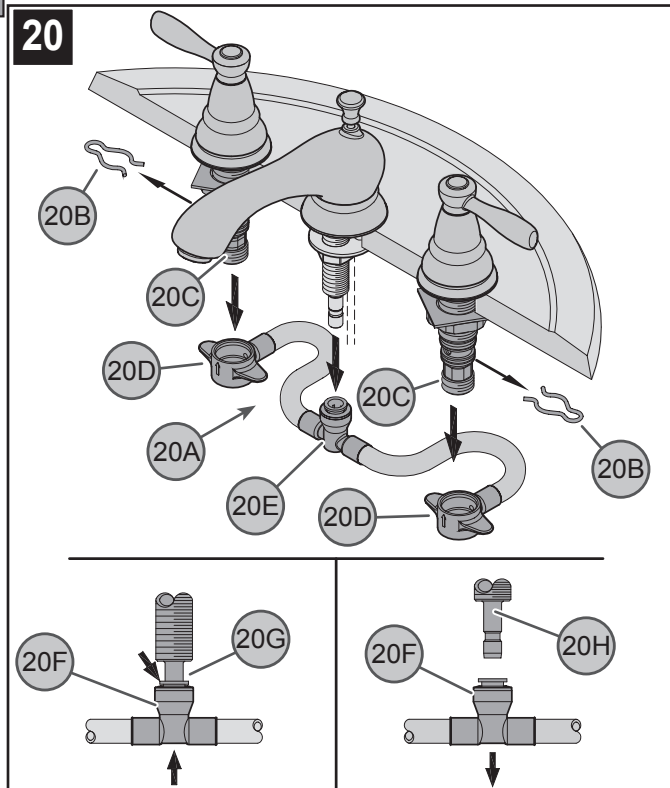

20. DÉPOSE DES RACCORDEMENTS DE TUYAUX

Pour débrancher l'ensemble de tuyaux (20A), retirer les attaches (20B) des corps de robinets (20C) et tirer raccords (20D) d'embouts (20C). Tirer le raccord central (20E) et pousser le raccord rapide (20F) vers le haut. Tout en maintenant le collet en plastique (20G) en place, tirer sur le raccord rapide (20F) jusqu'à ce que le tube (20H) soit libre.



ATTENTION : entretien

DÉMONTAGE

1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
3. **Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.**



REMARQUE : entretien des garnitures

Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornements décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. **L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie !**

Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.




1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Pour les renseignements concernant le service sans frais de Pfaucet, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- Renseignements sur l'entretien et la garantie

49-P

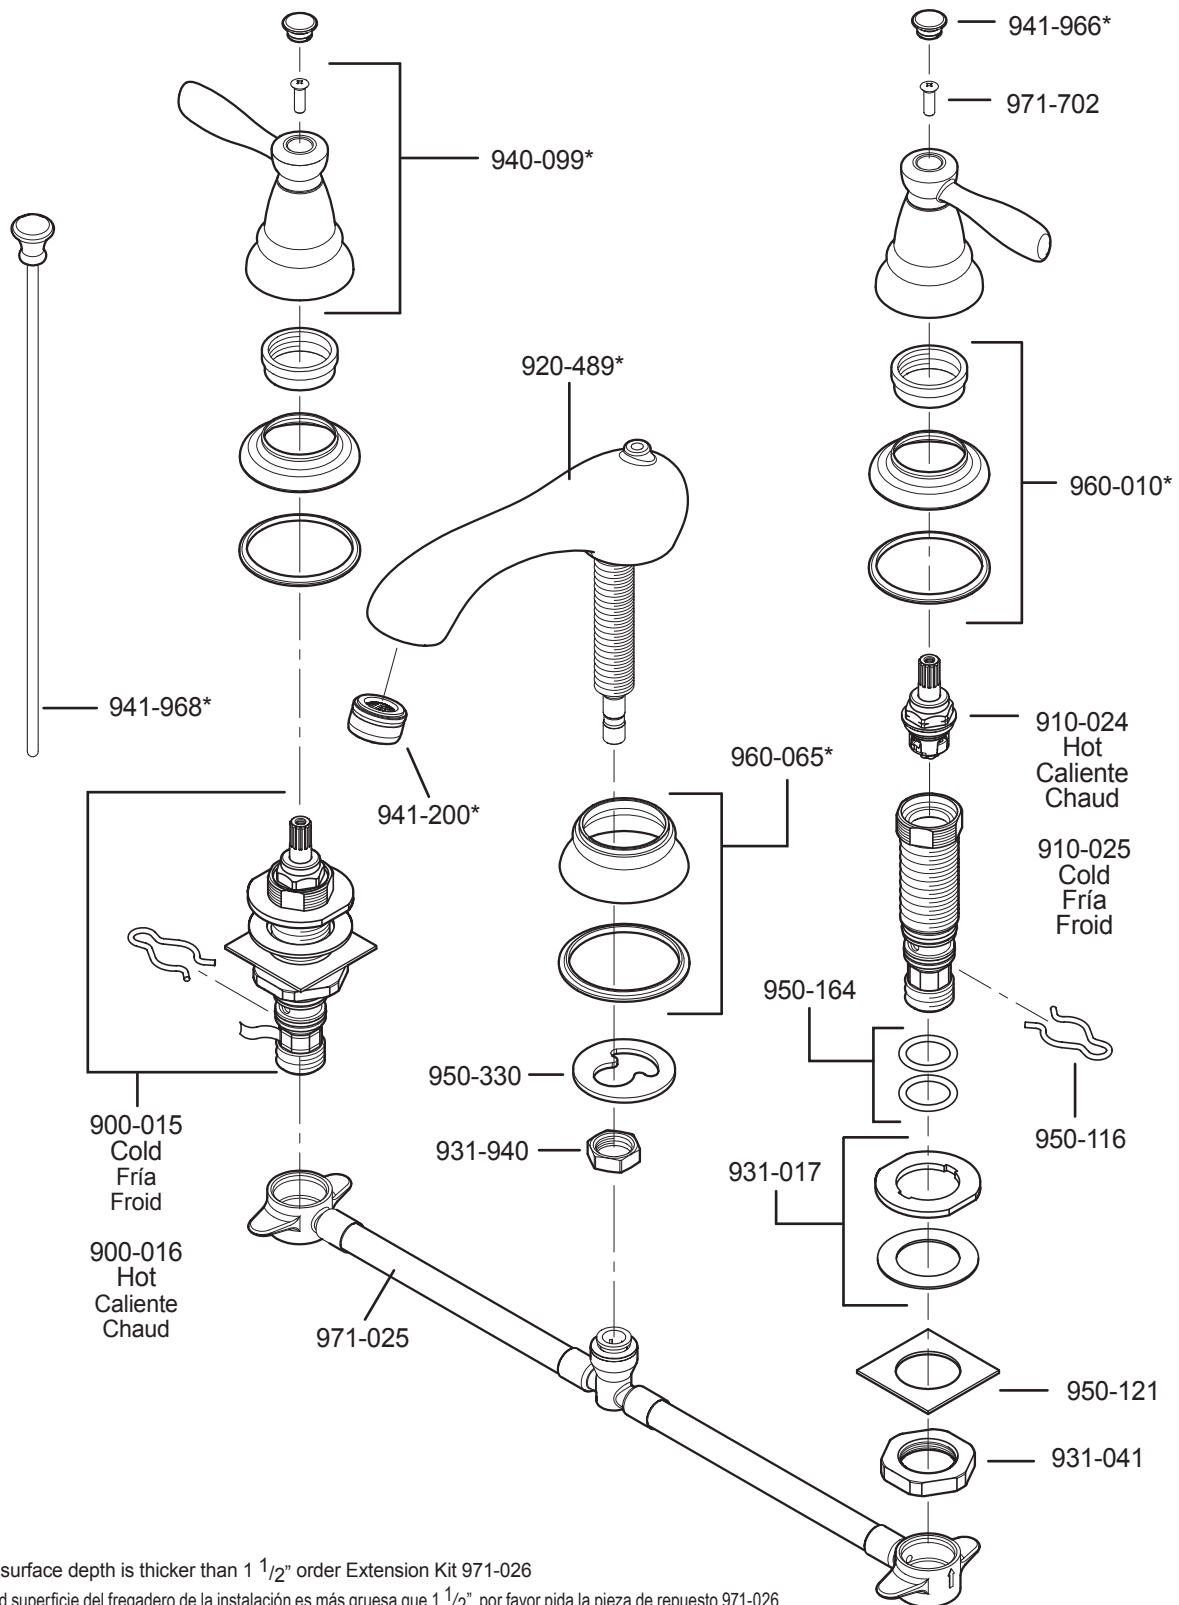

If installation surface depth is thicker than 1 1/2" order Extension Kit 971-026

Si la profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa que 1 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-026.

Si la profondeur surface de le évier installation est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-026.

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
Y	Tuscan Bronze	Bronze Toscano	Bronze Le Toscan

Price Pfister™
 Pfreshet Ideas in Pfaucets.

19701 DaVinci
 Lake Forest, CA 92610
 Phone: 1-800-Pfaucet
 www.pricepfister.com

A **BLACK&DECKER** COMPANY