

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions "pratico-pratiques":

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support

Required Tools

Herramientas necesarias

Outils nécessaires



Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté



Cloth
Paño
Chiffon



Channel Lock
Bloqueo de Canal
Blocage des Canaux



Screwdriver
Destornillador
Tournevis

1A Remove current Bonnet, Stem, and Screw


Retire el capó, el vástago y el tornillo actuales

Retirez le capot, la tige et le boulon actuels

! Do not remove cartridge.
Reseat only if necessary.

No retire el cartucho. Ajuste solo si es necesario.


Ne retirez pas la cartouche. N'ajustez que si nécessaire.

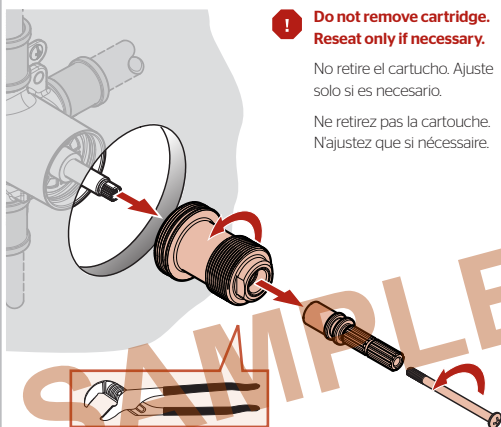

1B Install new Bonnet

Instale un nuevo capó

Installez le nouveau capot

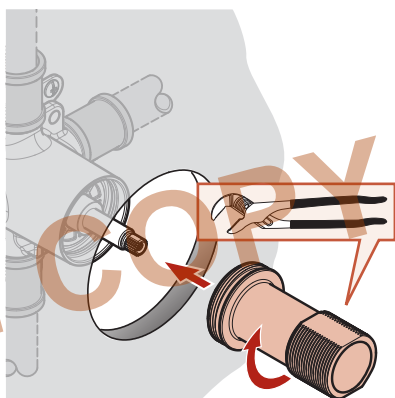

1C Install new Stem and Screw


Instalar nuevo vástago y tornillo

Installer une nouvelle tige et vis

Align notch on valve to notch on bottom of stem.


Alinee la muesca de la válvula con la muesca de la parte inferior del vástago.

Alignez l'encoche sur la valve à l'encoche sur le bas de la tige.

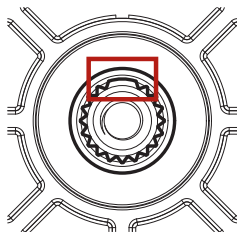


inside valve

dentro de la válvula
à l'intérieur de la vanne

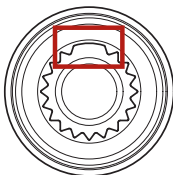

bottom of stem

parte inferior del tallo
bas de tige

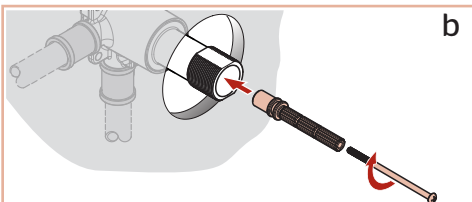


Rotate until flat on extension stem is upwards, as shown.

Gire espiga hasta la parte plana quede hacia arriba como se muestra.

Tournez à plat la tige d'extension vers le haut, comme illustré.

2A **Install Trim Kit per its instructions**
Instale el kit de molduras según sus instrucciones
Installez le kit de garniture selon ses instructions

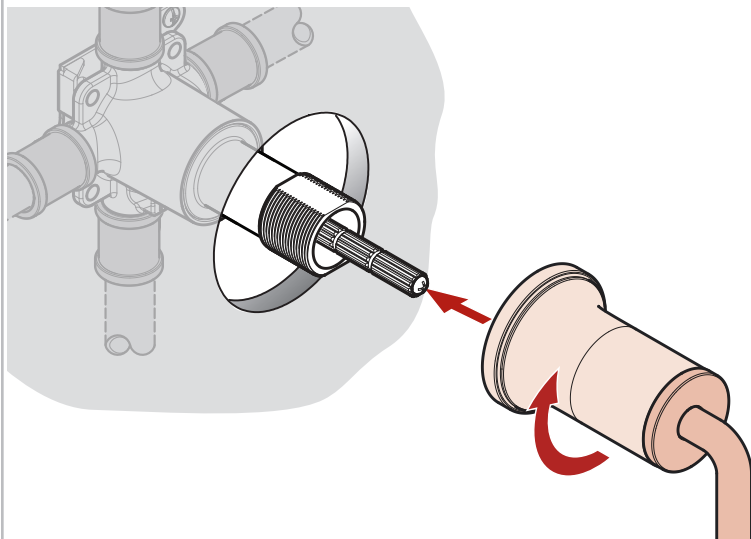

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:

Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister®

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com