

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions "pratico-pratiques":

1-800-PFAUCET (732-8238)
pfisterfaucets.com/support

Turn off water and relieve pressure before working on your faucet!

¡Cierre la agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo!

Coupez l'eau et dépressurisez avant de travailler sur le robinet!

Cartridge
Cartucho
Cartouche




Stop Keys

Limitadors de Rotación
Limiteurs de Rotation


1A Remove Old Cartridge and Stop

Retiro del Cartucho Viejo y el Limitador
Retrait de l'ancienne Cartouche et Limiteur

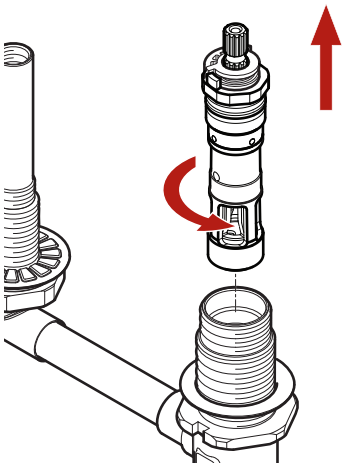


1B Install New Cartridge and Stop

Instale Nuevo Cartucho y Limitador
Installez Nouvelle Cartouche et Limiteur

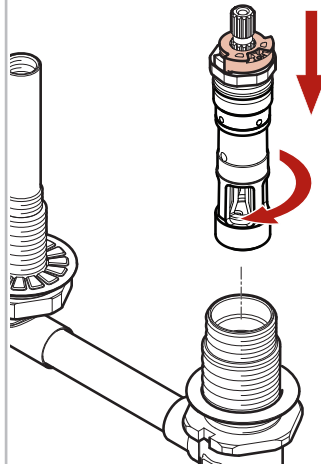


1C Check Handle Alignment

Prueba de Alineación de Manijas
Poignées Test d'alignement

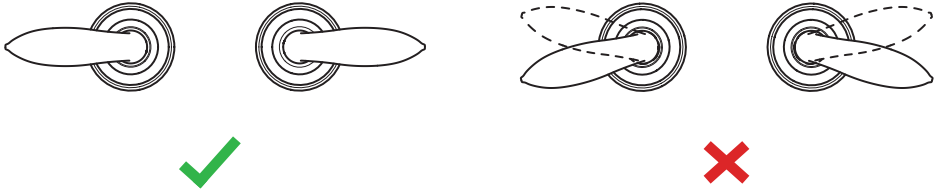


If Handles are not aligned, try using another stop.

Si las manijas no están alineados, pruebe a utilizar otro limitador.
Si les poignées ne sont pas alignés, essayez d'utiliser un autre limiteur.

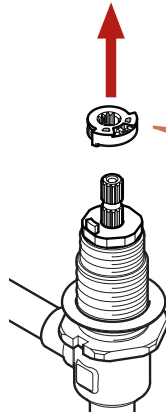


1 Notch

1 Muesca
1 Entaille




2 Notches

2 Muecas
2 Encoches



1D

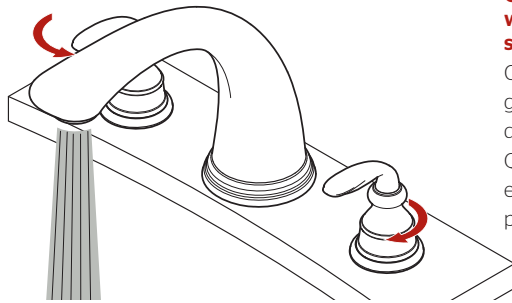

Once aligned, perform a leak test by turning water back on and letting it run for 15 seconds.

Cuando es alineado, hacer una prueba de fugas girando el agua de nuevo y deja correr el agua durante 15 segundos.

Quand est aligné, faire un test d'étanchéité en tournant le dos à l'eau et laissez-le tourner pendant 15 secondes.